

Installation

Precautions

- Do not tamper with the four holes on the upper surface of the unit. They are for tuner adjustments to be made only by service technicians.
- Choose the installation location carefully so the unit will not hamper the driver during driving.
- Avoid installing the unit where it would be subject to high temperatures, such as from direct sunlight or hot air from the heater, or where it would be subject to dust, dirt or excessive vibration.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 60°.

How to detach and attach the front panel


Before installing the unit, detach the front panel.

To detach A

Before detaching the front panel, be sure to press **(OFF)** to turn off the unit. Then press **(RELEASE)**, slide the front panel a little to the left, and pull it off toward you.

To attach B

Align parts **(A)** and **(B)**, and push the front panel until it clicks.

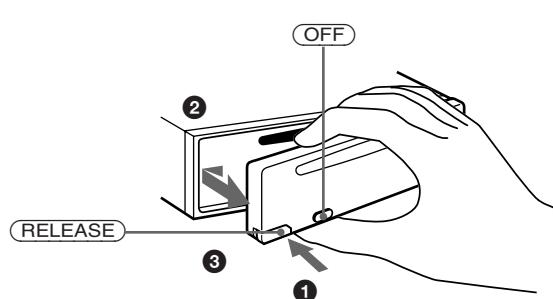

Instalación

Precauciones

- No toque los cuatro orificios de la superficie superior de la unidad. Estos orificios son para realizar ajustes del sintonizador que solamente deberán realizar técnicos de reparación.
- Elija cuidadosamente el lugar de instalación de forma que la unidad no interfiera en las funciones normales de conducción.
- Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a altas temperaturas, como a la luz solar directa o al aire de calefacción, o a polvo, suciedad, o vibraciones excesivas.
- Para realizar una instalación segura y firme, utilice solamente la ferretería de montaje suministrada.

Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 60°.

Forma de extraer e instalar el panel frontal

Antes de instalar la unidad, extraiga el panel frontal.

Para extraerlo A

Antes de extraer el panel frontal, cerciórese de presionar **(OFF)** para desactivar la unidad. Despues, presione **(RELEASE)**, desplace ligeramente el panel frontal hacia la izquierda y tire de él hacia usted.

Para instalarlo B

Alinee las partes **(A)** y **(B)**, y presione el panel frontal hasta que chasquee.

Instalação

Precauções

- Não altere indevidamente os quatro orifícios da superfície da parte superior do aparelho. Estes servem para regulações do sintonizador que devem ser efectuadas somente por técnicos qualificados.
- Escolha com cuidado um local apropriado para a montagem do aparelho, para que este não interfira com as manobras necessárias à condução do veículo.
- Evite instalar o aparelho onde possa estar sujeito a altas temperaturas, tais como em locais expostos directamente à luz do sol, ao ar quente dos aquecimentos, ou sujeitos a pó, sujidade ou vibração excessiva.
- Para efectuar uma instalação segura utilize unicamente o material de montagem fornecido.

Ajuste do ângulo de montagem

Ajuste o ângulo de montagem a menos de 60°.

Para retirar e colocar o painel frontal

Retire o painel frontal antes de iniciar a instalação do aparelho.

Para retirar A

Antes de retirar o painel frontal, carregue em **(OFF)** para desligar o aparelho. A seguir, carregue em **(RELEASE)**, deslize o painel frontal um pouco para a esquerda e retire-o puxando para fora.

Para colocar B

Alinhe as partes **(A)** e **(B)**, e fixe o painel frontal pressionando-o até que encaixe.

Montering

Säkerhetsföreskrifter

- Låt de fyra hålen på bilstereons ovansida vara. De är till för radiojusteringar som endast får utföras av fackkunniga tekniker.
- Var noga när du väljer var i bilen du monterar bilstereon, så att den inte sitter i vägen när du kör.
- Montera inte bilstereon där den utsätts för värme, t ex solsken eller varmluft, eller där den utsätts för damm, smuts och/eller vibrationer.
- Använd endast de medföljande monteringsstillbehören för attvara säker på att bilstereon monteras på ett säkert och korrekt sätt.

Tillåten monteringsvinkel

Monteringsvinkeln får inte vara större än 60 grader.

Ta loss/fästa frontpanelen


Ta loss frontpanelen innan du monterar bilstereon.

Ta loss frontpanelen A

Tryck på **(OFF)** för att slå av strömmen innan du tar loss frontpanelen. Tryck därefter på **(RELEASE)**. Ta loss frontpanelen genom att lätt skjuta den åt vänster och sedan dra den mot dig.

Fästa frontpanelen B

Lägg **(A)** och **(B)** mot varandra, kant i kant, och tryck tills du hör ett klickljud.

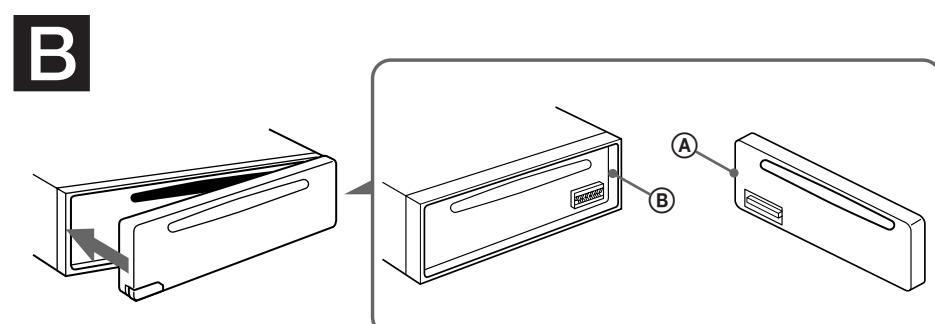


Installation in the dashboard

Instalación en el salpicadero


Instalação no tablier

Montera på instrumentbräden


1

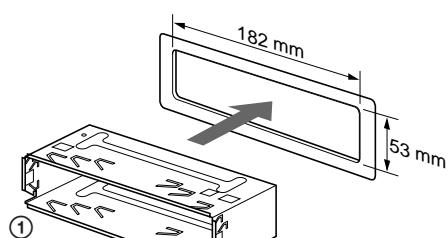


2

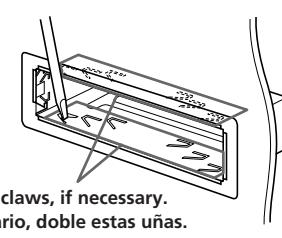

3

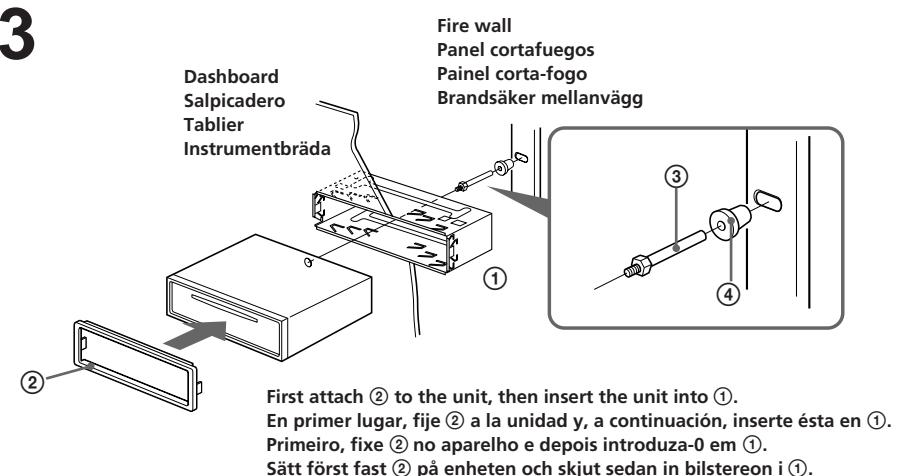


Equipment used in illustrations (not supplied)
 Equipo utilizado en las ilustraciones (no suministrado)
 Equipamento utilizado nas ilustrações (não fornecido)
 Utrustning som visas i illustrationer (medföljer inte)

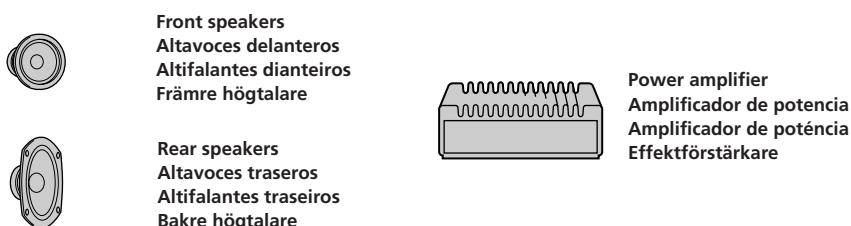

FM/MW/LW Compact Disc Player

Installation/Connections
 Instalación/Conexiones
 Instalação/Ligações
 Montering/Anslutning

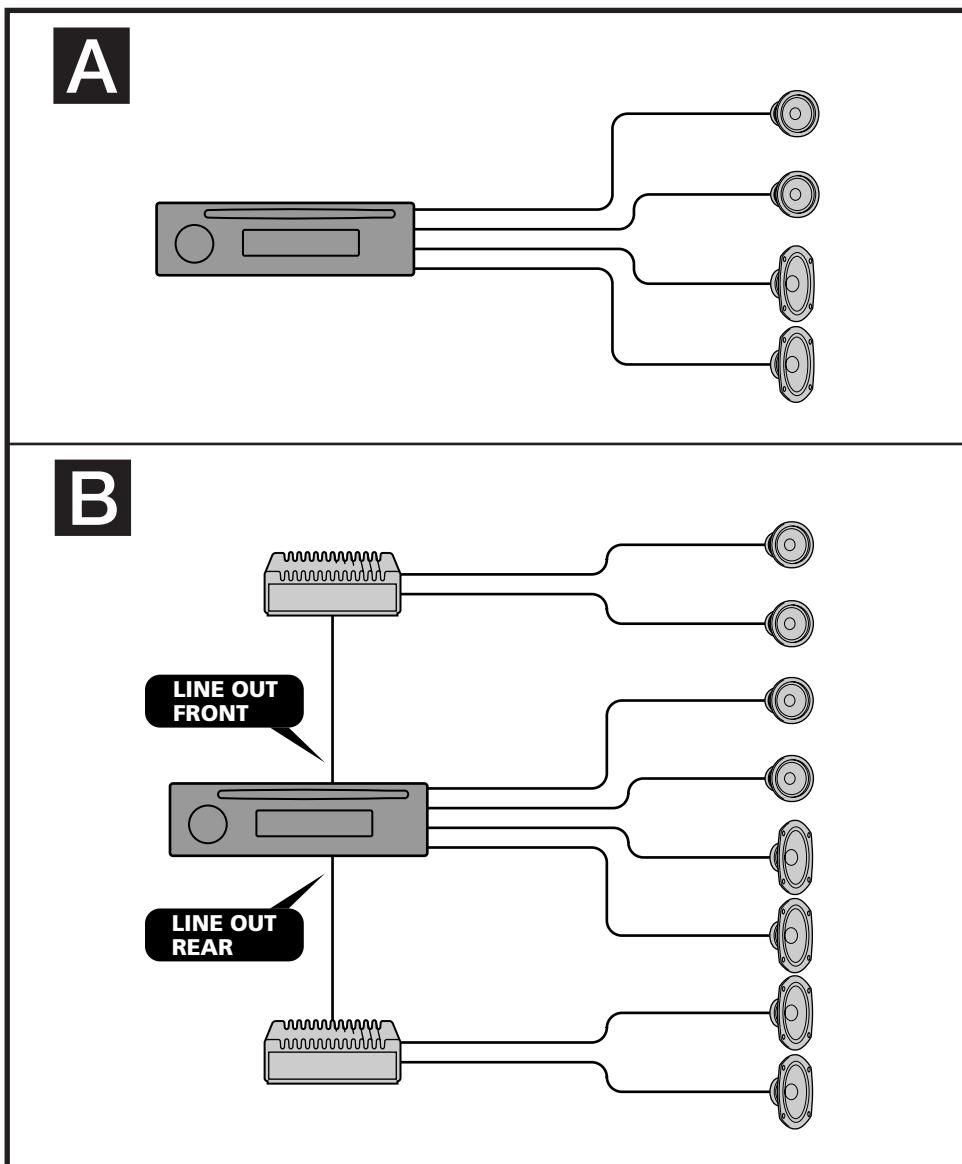

COMPACT
disc
 DIGITAL AUDIO

CDX-4180R

Sony Corporation © 1998 Printed in Thailand


Parts for installation and connections Componentes de instalación y conexiones Peças para instalação e ligações Medföljande monteringsdelar

The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
 The release key ⑤ is used for dismantling the unit. See the operating instructions manual for details.

Los números de la lista se corresponden a los de las instrucciones.
 La llave de apertura ⑤ se utiliza para desmontar la unidad. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.

Os números dos componentes de montagem na lista correspondem aos números das instruções.
 A chave de liberação ⑤ é necessária, caso deseje desmontar o aparelho. Consulte o manual de instruções para obter mais informações.

Siffrorna nedan hänvisar till de siffror som nämns i texten i detta häfte.
 Använd den medföljande nyckeln ⑤ för bilstereoens demontering ur instrumentinfattningen. Vi hänvisar till bilstereoens bruksanvisning angående detaljer.

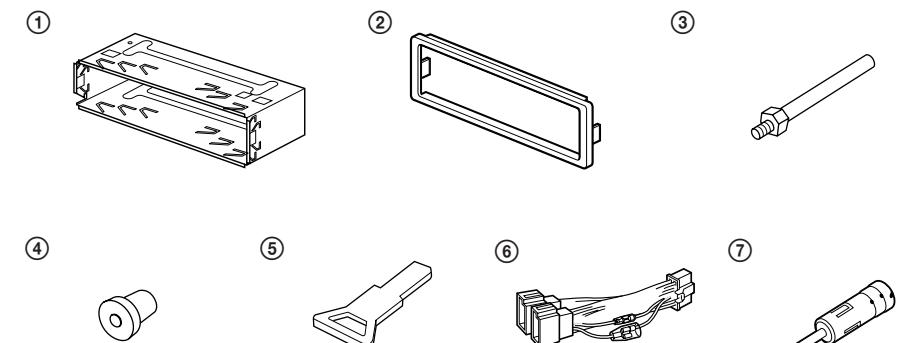

Caution

Cautionary notice for handling the bracket ①.
 Handle the bracket carefully to avoid injuring your fingers.

Precaución


Advertencia sobre la manipulación del soporte ①.
 Tenga mucho cuidado al manipular el soporte para evitar posibles lesiones en los dedos.

Cuidado

Aviso sobre as precauções a tomar no manuseamento do suporte ①.
 Pegue no suporte com cuidado para não magoar os dedos.

Varng

Att observera angående konsolen ①.
 Hantera konsolen med största aktsamhet så att du inte skadar fingrarna.

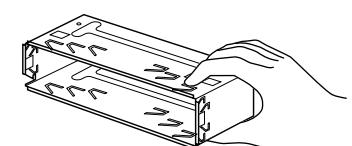

Connections

Caution

- This unit is designed for negative earth 12 V DC operation only.
- Connect the power connecting cord ⑥ to the unit and speakers before connecting it to the auxiliary power connector.
- Run all earth wires to a common earth point.**
- Connect the yellow cord to a free car circuit rated higher than the unit's fuse rating. If you connect this unit in series with other stereo components, the car circuit they are connected to must be rated higher than the sum of the individual component's fuse rating. If there are no car circuits rated as high as the unit's fuse rating, connect the unit directly to the battery. If no car circuits are available for connecting this unit, connect the unit to a car circuit rated higher than the unit's fuse rating in such a way that if the unit blows its fuse, no other circuits will be cut off.

If your car has no accessory position on the ignition key switch — POWER SELECT switch

The illumination on the front panel is factory set to be turned on even while the unit is not in use. However, this setting may cause some car battery wear **if your car has no accessory position on the ignition key switch**. To avoid this battery wear, set the **POWER SELECT switch located on the bottom of the unit to the B position, then press the reset button**. The illumination is reset to stay off while the unit is not in use.

Note

The caution alarm for the front panel and TIR indicator is not activated when the POWER SELECT switch is set to the B position.

Reset button

When the installation and connections are complete, be sure to press the reset button with a ballpoint pen etc.

Notes of connection example

Note on the control leads

The power aerial control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner or when you activate the AF (Alternative Frequency) or the TA (Traffic Announcement) functions.

Memory hold connection

When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition key is turned off.

Notes on speaker connection

- Before connecting the speakers, turn the unit off.
- Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities. Otherwise, the speakers may be damaged.
- Do not connect the terminals of the speaker system to the car chassis, and do not connect the terminals of the right speaker with those of the left speaker.
- Do not attempt to connect the speakers in parallel.
- Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the active speakers. Therefore, be sure to connect passive speakers to these terminals.

Warning

If you have a power aerial without a relay box, connecting this unit with the supplied power connecting cord ⑥ may damage the aerial.

Conecciones

Precauciones

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse solamente con 12 V CC, negativo a masa.
- Conecte el cable de conexión de alimentación ⑥ a la unidad y a los altavoces antes de hacerlo al conector de alimentación auxiliar.
- Conecte todos los conductores de puesta a masa a un punto común.**
- Conecte el cable amarillo a un circuito libre del automóvil que tenga una capacidad superior a la del fusible de la unidad. Si conecta esta unidad en serie con otros componentes estereofónicos, el circuito del automóvil al que se encuentran conectados debe tener una capacidad superior a la de la suma de las capacidades de los fusibles de cada componente. Si ningún circuito del automóvil tiene una capacidad tan alta como la del fusible de la unidad, conecte ésta directamente a la batería. Si el automóvil no dispone de ningún circuito para conectar esta unidad, conectela a un circuito del automóvil con capacidad superior a la del fusible de la unidad, de forma que si se funde el fusible de ésta, no se interrumpa ningún otro circuito.


Si el automóvil no dispone de posición para accesorios en la llave de encendido

— Selector POWER SELECT

La iluminación del panel frontal ha sido ajustada en fábrica para que esté activada aunque la unidad no se encuentre en funcionamiento. Sin embargo, este ajuste puede provocar cierta descarga de la batería del automóvil si éste no dispone de posición para accesorios en la llave de encendido. Para evitar esto, ponga el selector POWER SELECT, situado en la base de la unidad, en la posición B y, después, presione el botón de reposición. La iluminación estará desactivada cuando la unidad no se encuentre en funcionamiento.


Nota

La alarma de precaución del panel frontal y el indicador TIR no se activarán cuando el selector POWER SELECT se encuentre en la posición B.

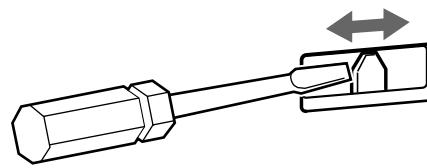

Botón de reposición

Cuando finalice la instalación y las conexiones, cerciórese de presionar el botón de reposición con un bolígrafo, etc.

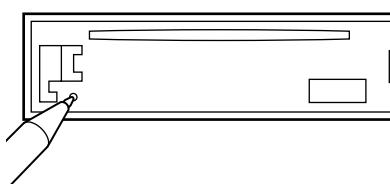

Notas de ejemplo de conexiones

Nota sobre conductores de control

El conductor de control de la antena motorizada (azul) suministrará +12 V CC cuando conecte la alimentación del sintonizador o cuando active la función de frecuencia alternativa (AF) o la de anuncios de tráfico (TA).

Conexión para protección de la memoria

Si conecta el conductor de entrada de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, incluso aunque sitúe la llave de encendido en la posición OFF.

Notas sobre la conexión de los altavoces

- Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la unidad.
- Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 ohmios, y con la potencia máxima admisible adecuada, ya que de lo contrario podría dañarlos.
- No conecte los terminales del sistema de altavoces al chasis del automóvil, ni los del altavoz izquierdo a los del derecho.
- No intente conectar los altavoces en paralelo.
- No conecte altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoces de la unidad. Si lo hiciera, podría dañar tales altavoces. Por lo tanto, cerciórese de conectar altavoces pasivos a estos terminales.

Advertencia

Si dispone de una antena motorizada sin dispositivo de relé, la conexión de esta unidad con el cable de conexión de alimentación ⑥ suministrado puede dañar la antena.

Connexions

Advertência

- Este aparelho foi projectado para funcionar somente com corrente contínua de 12 V com massa negativa.
- Ligue o cabo de alimentação de corrente ⑥ ao aparelho e aos alifalantes antes de o ligar ao conector de corrente auxiliar.
- Ligue todos os fios de terra num ponto de massa comum.**
- Ligue o cabo amarelo a um circuito livre do automóvel com uma capacidade nominal superior à do fusível do aparelho. Se ligar este aparelho em série com outros componentes estéreo, o circuito do automóvel a que se encontram ligados deve ter uma capacidade nominal superior à soma da capacidade dos fusíveis de cada componente. Se nenhum circuito do automóvel tiver uma capacidade tão alta como a do fusível do aparelho, ligue o aparelho directamente à bateria. Se o automóvel não tiver nenhum circuito disponível para ligação do aparelho, ligue-o a um circuito com uma capacidade superior à do fusível do aparelho para que se o fusível do aparelho se fundir, nenhum dos outros circuitos seja cortado.


Se o seu automóvel não estiver equipado com uma chave de ignição com posição acessórios

— Interruptor POWER SELECT

A iluminação do painel frontal é regulada na fábrica para se manter acesa, mesmo quando o aparelho não estiver ligado. No entanto, esta regulação pode provocar uma descarga da bateria **se o aparelho for utilizado em automóveis sem chave de ignição com posição acessórios**. Para evitar uma descarga da bateria, **regule o interruptor POWER SELECT, situado na base do aparelho, para a posição B. Em seguida, carregue no botão de reinicialização**. A iluminação é regulada para ficar apagada enquanto o aparelho estiver desligado.


Nota

O alarme de advertência do painel frontal não é activado quando o interruptor POWER SELECT estiver regulado para a posição B.

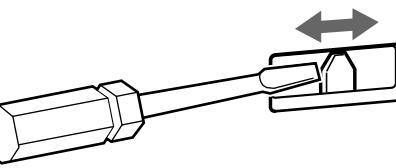

Botão de reinicialização

Quando terminar a instalação e as ligações, não se esqueça de carregar no botão de reinicialização com a ponta de uma caneta, etc.

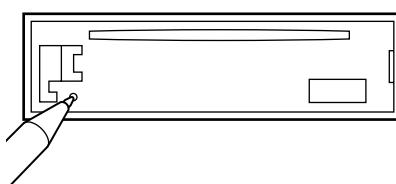

Notas sobre o exemplo de ligação

Nota sobre os fios de controlo

O fio de controlo da antena eléctrica (azul) fornece uma corrente contínua (CC) de +12 V quando se liga o sintonizador ou se activa a função AF (Frequência Alternativa) ou TA (Informações de Trânsito).

Ligação para alimentação contínua da memória

Quando ligar o fio amarelo de entrada de alimentação, os circuitos de memória ficarão com alimentação contínua, mesmo se a chave de ignição estiver desligada.

Notas sobre a ligação dos altifalantes

- Antes de ligar os altifalantes, desligue o aparelho.
- Utilize altifalantes com impedância de 4 a 8 ohm, e com capacidade admisível de potência adequada. Caso contrário, os altifalantes poderão sofrer avarias.
- Não ligue os terminais do sistema de altifalantes ao chassis do automóvel, e não ligue os terminais do altifalante direito aos terminais do altifalante esquerdo.
- Não tente ligar os altifalantes em paralelo.
- Não ligue nenhum sistema de altifalantes activos (com amplificadores incorporados) aos terminais dos altifalantes do aparelho.

Caso o faça, poderá avariar o sistema de altifalantes activos. Portanto, não se esqueça de ligar altifalantes passivos a estes terminais.

Atenção

Se a antena eléctrica não tiver uma caixa de relé, o facto de ligar esta aparelho com a cabo de alimentação ⑥ fornecido, pode provocar danos na antena.

Anslutning

Säkerhetsföreskrifter

- Denna bilstereo är endast avsedd för anslutning till ett negativt jordat, 12 V bilbatteri.
- Anslut strömkabeln ⑥ till enheten och högtalarna innan du ansluter den till den ytterströmanslutningen.
- Dra samtliga jordledningar till en och samma jordningspunkt.**
- Anslut den gula kabeln till en ledig bilkrets som har en säkring med ett högre än ampere än enheten. Om du seriekopplar denna enhet med andra stereokomponenter, måste den bilkrets de är kopplade till ha en säkring med en högre ampere än summan av de enskilda komponenternas ampere. Om det inte finns någon bilkrets som har en säkring med ett lika högt ampere som enheten, ska du ansluta enheten direkt till batteriet. Om det inte finns några bilkretsar att ansluta denna enhet till ska du ansluta enheten till en enhet som har en säkring med ett högre ampere än enheten för att förhindra att inga andra kretsar klipps av om säkringen smälter.

Montera bilstereon i en bil vars tändlås inte har något strömläge

— Omkopplaren POWER SELECT

Innan bilstereon levereras från fabriken ställdes belysningen i teckenfönstret in så att den lyser också när bilstereon inte används. Detta kan emellertid orsaka urladdning av batteriet när du använder bilstereon i en bil, vars tändlås saknar läget ACC (strömläge). Skjut omkopplaren POWER SELECT på bilstereons undersida till läge B, och tryck sedan på återställningsknappen för att undvika att bilbatteriet laddas ur. Nu lyser inte längre belysningen i teckenfönstret när bilstereon inte används.

Observea

Varningssignalen, som varnar om du inte har tagit loss frontpanelen, lyder inte när omkopplaren POWER SELECT står i läge B.

Nollställningsknappen

Kom ihåg att använda en penna eller något annat spetsigt föremål för att trycka på nollställningsknappen när anslutningen och monteringen är klar.

Att observera angående anslutningsexemplen

Att observera angående de olika styrkablarna Motorantennens styrkabel ANT REM (blå) leder 12 V likström när bilradion slås på eller när du aktiverar alternativa frekvenser (AF) eller trafikmeddelanden (TA).

Anslutning för minnesstöd

När du anslutit den gula, ingående strömkabeln försörjs minneskretsen med ström hela tiden, även när tändläset slås ifrån.

Att observera angående högtalarnas anslutning

- Slå av bilstereon innan du ansluter högtalarna.
- Anslut endast högtalare, vars impedans varierar från 4 till 8 ohm och som har tillräcklig effekthanteringskapacitet för att skydda högtalarna mot skador.
- Anslut inte något av högtalaruttagen till bilens chassi. Anslut inte heller uttagen på höger högtalare till uttagen på vänster högtalare.
- Anslut inte högtalarna parallellt.
- Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda effektförstärkare) till bilstereons högtalaruttag, eftersom de kan skada de aktiva högtalarna. Var noga med att bara ansluta passiva högtalare till dessa uttag.

Varning

Om du har en motorantenn utan relädosa kan antennen skadas om du ansluter enheten med den medföljande strömkabeln ⑥.

Connection example Ejemplo de conexiones Exemplo de ligações Anslutningarna enligt exemplet

* Note for the aerial connecting
If your car aerial is an ISO
(International Organization for
Standardization) type, use the
supplied adapter ⑦ to connect it.
First connect the car aerial to the
supplied adapter, then connect it to
the aerial jack of the master unit.

* Nota sobre la conexión de la antena
Si la antena del automóvil es del tipo
ISO (International Organization for
Standardization), emplee el
adaptador suministrado para ⑦ para
conectarla.

En primer lugar, conecte la antena
del automóvil al
adaptador suministrado y, a
continuación, a la toma de antena
de la unidad principal.

* Nota referente à ligação da antena
Se a antena do automóvel for uma
antena de tipo ISO (International
Organization for Standardization),
utilize o adaptador fornecido ⑦ para
fazer a ligação respectiva.
Ligue primeiro a antena do
automóvel ao adaptador fornecido e
depois à ficha tipo jack de antena do
sistema principal.

* Angående antennanslutning
Om motorantennen är av ISO-typ
(International Organization for
Standardization), använd du
medföljande adapter ⑦ för att
ansluta den.
Anslut först motorantennen till
medföljande adapter och därefter
till antennuttaget på huvudenheten.

Rotary commander RM-X4S
(not supplied)
(no suministrado)
(não fornecido)
(medföljer inte)



to the interface cable of a car telephone
al cable de interfaz de un teléfono para automóvil
ao cabo de interface do telefone para automóvel
till biltelefonens gränssnittskabel

ATT

Fuse (10 A)
Fusible (10 A)
Fusivel (10 A)
Säkring (10 A)

Sky blue
Azul celeste
Azul celeste
Himmelsblå

REMOTE IN

LINE OUT FRONT

LINE OUT REAR

from car aerial*
de la antena del
automóvil*
à antena do automóvel*
från bilantenn*



RCA pin cord (not supplied)
Cable con clavijas RCA (no suministrado)
Cabo de terminais RCA (não fornecido)
Kabel med RCA-kontakter (medföljer inte)

AMP REM

Blue/white striped
Con raya azul/blanca
Azul com listras brancas
Blå/vit-randig

Max. supply current 0.3 A
Corriente máx. de
alimentación de 0,3 A
Corrente máxima de 0,3 A
Maximal strömtillförsel 0,3 A

To connect to AMP REMOTE IN of the optional power
amplifier.
This connection is only for amplifiers. Connecting any other
system may damage the unit.
Para conectar a AMP REMOTE IN del amplificador de
potencia opcional.

Esta conexión es sólo para amplificadores. La conexión de
cualquier otro sistema puede dañar la unidad.
Para ligação a AMP REMOTE IN do amplificador de potência
adicional.

Esta ligação destina-se apenas aos amplificadores. A ligação
de qualquer outro sistema pode provocar avarias no
aparelho.
Ansluta till AMP REMOTE IN på den valfria
effektförstärkaren.

Denna anslutning gäller endast för högtalare. Om du
ansluter något annat system kan enheten skadas.

WARNING

Auxiliary power connectors may vary depending on the car.
Be sure to check the power connection diagram sheet supplied with the unit. Improper connections may
damage your car.

If the supplied power connecting cord cannot be used with your car, consult your nearest Sony dealer.

ADVERTENCIA

Los conectores de alimentación auxiliar pueden variar en función del automóvil.
Asegúrese de consultar el diagrama de conexión de alimentación suministrado con la unidad. Las
conexiones incorrectas pueden dañar el automóvil.
Si no es posible utilizar el cable de conexión de alimentación suministrado con el automóvil, póngase en
contacto con el proveedor Sony más próximo.



ATENÇÃO

Os conectores de corrente auxiliares podem variar de carro para carro.
Não se esqueça de verificar o diagrama de ligação de corrente fornecido com o aparelho.
As ligações mal executadas podem danificar o seu carro.
Se não puder utilizar o cabo de alimentação fornecido no seu carro, contacte o agente Sony da sua zona.



VARNING

Typen av ytter strömanslutning varierar från bil till bil.
Kontrollera strömanslutningsschemat som medföljer enheten så att du ansluter på rätt sätt. Felaktig
anslutning kan skada bilen.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om den medföljande strömkabeln inte passar till din bil.

to a car's auxiliary power connector
a un conector de alimentación auxiliar del automóvil
a um conector de alimentação auxiliar do automóvel
till bilens yttra strömanslutning

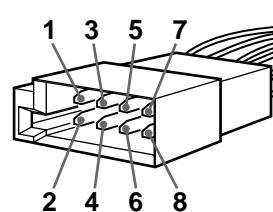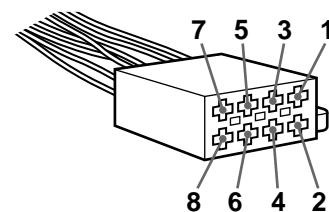

to a car's speaker connector
a un conector de altavoces del automóvil
a um conector de alto-falante do automóvel
till bilens högtalaranslutning

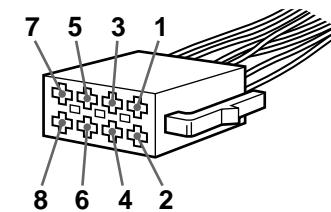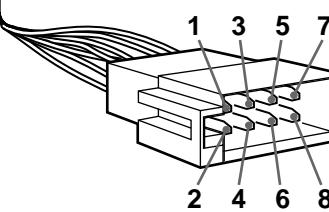

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 4 | Yellow Amarillo Amarelo Gul | continuous power supply suministro de alimentación continua alimentación de corriente continua kontinuerlig strömförsörjning | 7 | Red Rojo Vermelho Röd | switched power supply suministro de alimentación comutado alimentación de corriente comutada switchad strömförsörjning |
| 5 | Blue Azul Azul Blå | power aerial control antena eléctrica antena eléctrica elektrisk antenn | 8 | Black Negro Preto Svart | earth toma de tierra Terra jord |

Positions 1, 2, 3 and 6 do not have pins.
Las posiciones 1, 2, 3 y 6 no disponen de pines.
As posições 1, 2, 3 e 6 não têm pinos.
Positionerna 1, 2, 3 och 6 saknar stift.

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Purple Purpura Morklila | + | Speaker, Rear, Right Altavoz, trasero, derecho Altifalante, Parte de trás, Direito Högtalare, bakre, höger | 5 | White Blanco Branco Vit | + | Speaker, Front, Left Altavoz, delantero, izquierdo Altifalante, Parte da frente, Esquerdo Högtalare, främre, vänster |
| 2 | | - | Speaker, Rear, Right Altavoz, trasero, derecho Altifalante, Parte de trás, Direito Högtalare, bakre, höger | 6 | | - | Speaker, Front, Left Altavoz, delantero, izquierdo Altifalante, Parte da frente, Esquerdo Högtalare, främre, vänster |
| 3 | Grey Gris Cinza Grå | + | Speaker, Front, Right Altavoz, delantero, derecho Altifalante, Parte da frente, Direito Högtalare, främre, höger | 7 | Green Verde Verde Grön | + | Speaker, Rear, Left Altavoz, trasero, izquierdo Altifalante, Parte de trás, Esquerdo Högtalare, bakre, vänster |
| 4 | | - | Speaker, Front, Right Altavoz, delantero, derecho Altifalante, Parte da frente, Direito Högtalare, främre, höger | 8 | | - | Speaker, Rear, Left Altavoz, trasero, izquierdo Altifalante, Parte de trás, Esquerdo Högtalare, bakre, vänster |

Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped cords.
Las posiciones de polaridad negativa 2, 4, 6 y 8 tienen cables con raya.
As posições 2, 4, 6 e 8 (polaridade negativa) têm cabos às riscas.
De negativa polpositionerna 2, 4, 6 och 8 har randiga kablar.