

# *Active Super Woofer*

---

Operating Instructions \_\_\_\_\_

EN

Mode d'emploi \_\_\_\_\_

F

*SA-W305*

## WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

### For the customers in Canada

#### CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS POLARIZED AC PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLAD EXPOSURE.

#### WARNING

To prevent shock hazard, do not insert the plug cut off from the mains lead into a socket outlet. This plug cannot be used and should be destroyed.



---

## Welcome!

Thank you for purchasing the Sony Active Super Woofer. Before operating this woofer, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

# TABLE OF CONTENTS

---

## Getting Started

- Unpacking 4
  - Installation 4
  - Hooking Up the System 5
- 

## Basic Operations

- Listening to the Sound 8
  - Adjusting the Sound 9
- 

## Additional Information

- Precautions 10
- Troubleshooting 10
- Specifications 11

### Unpacking

Check that you received the following items:

- Audio connecting cord (1)
- Speaker cord (2)

### Installation

Since the human ear cannot detect the direction and position where the bass sound being reproduced by a woofer (below 150 Hz) comes from, you can install the woofer wherever you like in your room. To obtain a better bass reproduction, we recommend you to install the woofer on a solid floor where the resonance is unlikely to occur.

You can obtain a sufficient heavy bass reproduction from a single woofer. However if you use a couple of the woofers, you can obtain an even more effective heavy bass reproduction.

#### Notes


- Always install the woofer vertically, keeping a few centimeters from away the wall.
- Do not place an object on the woofer or sit on it.
- If the woofer is installed in the center of a room, the bass could be extremely weakened. This is due to the influence of the standing wave of the room. If this happened, move the woofer away from the center of a room or eliminate the cause of the standing wave, by installing a bookshelf on the wall, etc.

## Hooking Up the System

### Overview

Use the LINE IN jack or the SPEAKER IN terminals of the woofer when you connect the amplifier.

- If your amplifier has one of the following types of output jacks, connect the LINE IN jack and the amplifier's jack using the supplied audio connecting cord.
  - MONO OUT jack
  - MIX OUT jack
  - SUB WOOFER output jack(s)
  - SUPER WOOFER output jack(s)
- If your amplifier does not have the above mentioned output jacks, connect the speaker terminals of the amplifier to the SPEAKER IN terminals instead.

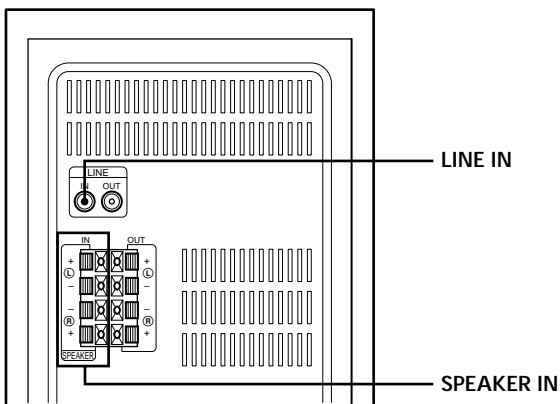

### Before you get started

- Turn off the power of the amplifier and the woofer before making any connection.
- Use the audio connecting cords that are supplied to the respective equipment. If there are not enough audio connecting cords to make the necessary connections, you need to purchase some optional audio connecting cords.
- Be sure to make connections firmly to avoid noise.
- Connect the AC power cord from the woofer to a wall outlet.
- You cannot connect the CENTER output jack for use with Dolby Pro Logic function to the woofer. Bass sound is not output with some Dolby Pro Logic modes.

(continued)

## Connecting to an amplifier with a single set of speaker terminals

If your amplifier is equipped with a single set of speaker terminals, connect the woofer to the amplifier, and then connect the front speakers to the woofer.

What cords will I need?

Speaker cord (supplied) (1 for each speaker)




Twist the stripped ends of the cord about  $\frac{2}{3}$  inch (15 mm). Be sure to match the speaker cord to the appropriate terminal on the components: + to + and - to -. If the cords are reversed, the sound will be distorted and will lack bass. It is useful to decide that the speaker cord marked with a line is always the positive (+) and should be connected to the positive (+) terminal to avoid any improper connections.

### Hookups

- 1 Connect the woofer to the amplifier.


Connect the SPEAKER IN terminals of the woofer to the amplifier's speaker terminals with the speaker cords. Be sure to connect both L and R channels.

↗: signal flow

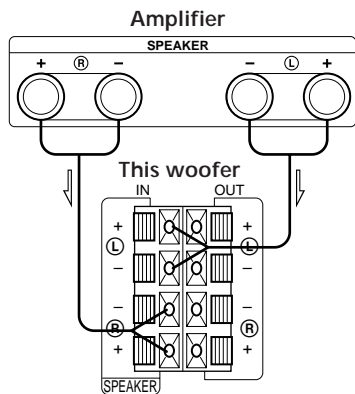

- 2 Connect the front speakers to the woofer.

Connect the speakers to the speaker terminals of the woofer.

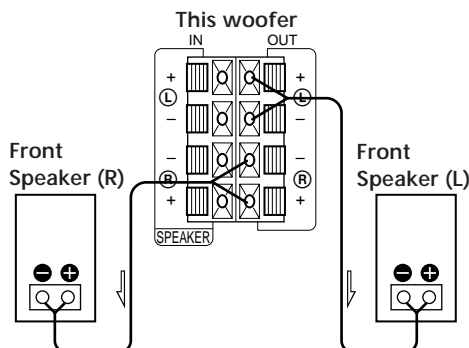


## Connecting to an amplifier with double(A+B) sets of speaker terminals

If your amplifier has double(A+B) sets of speaker terminals, connect both the woofer and the front speakers to the amplifier.

What cords will I need?


Speaker cord (supplied) (1 for each speaker)




Twist the stripped ends of the cord about  $\frac{2}{3}$  inch (15 mm).

### Hookups

- 1 Connect the front speakers to the amplifier. Connect the speakers to your amplifier's speaker terminals (A).

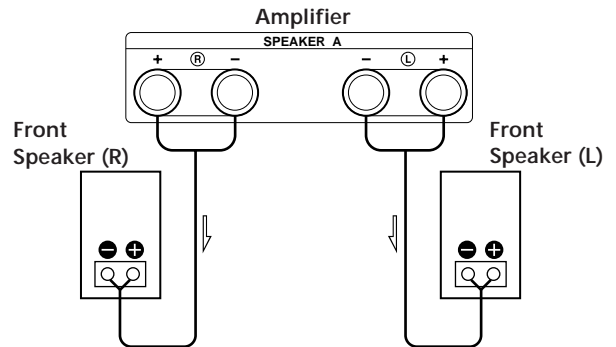

- 2 Connect the woofer to the amplifier. Connect the SPEAKER IN terminals of the woofer to the amplifier's speaker terminals (B) using speaker cords (supplied).

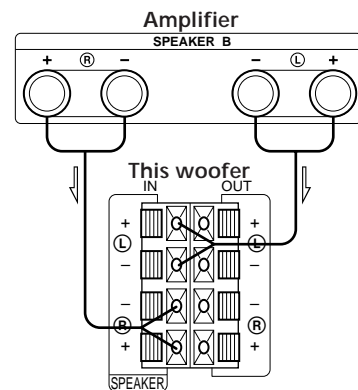

When using the double (A + B) sets of speakers, make sure that you select the "A + B" position with your amplifier.

### Note

When you are using speaker terminal (A) only (front speaker only) or when the power of the amplifier is turned off, turn down the volume or turn off the power of the woofer otherwise, hum noise may be heard.

## Connecting to an amplifier with a special jack for a super woofer

If your amplifier has a special jack for a super woofer (like a MONO OUT jack, MIX OUT jack, SUB WOOFER jack or SUPER WOOFER jack), connect the LINE IN jack of the woofer to one of those jacks.


What cords will I need?

Audio connecting cord (supplied) (1)



### Hookups


Connect the MONO OUT jack of your amplifier to the LINE IN jack of the woofer with the supplied audio connecting cord.

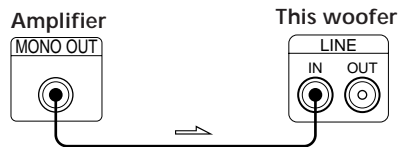

### Note

If the output level of your amplifier is not large enough, the sound may not be loud enough. In this case, connect the speaker terminals of the amplifier directly to the SPEAKER IN terminals of the woofer.


## When using this woofer for both left (L) and right (R) channels

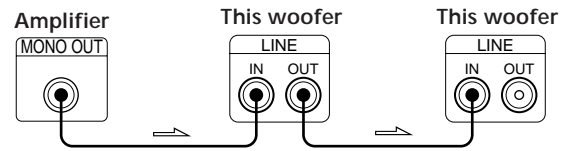

## Connecting the AC power cord

Connect the AC power cord from the woofer and from your amplifier to a wall outlet.

# Listening to the Sound

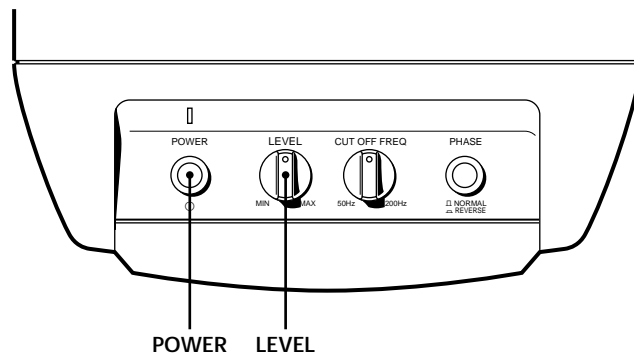

## Note

Never set the amplifier's tone control (BASS, TREBLE, etc.) or the equalizer output to a high level or input sinewaves of 20 Hz to 50 Hz recorded on a commercially-available test disc or special sound (bass sound of electronic musical instrument, pop noise of analog disc turntable, sound with abnormally enhanced bass, etc.) in a high level to this unit. These actions may cause damage to the speakers.

When a special disc containing abnormally enhanced bass is played, noise may be output in addition to the original sound. In such a case, decrease the sound level.

## Note

The sub woofer output signal (DOLBY digital (AC-3) signal) of the digital surround processor sold singularly is set 10 dB higher by Dolby laboratories Licensing Corporation. In the case of using normally, adjust the sub woofer level.

- 1 Turn on the amplifier and select the program source.
- 2 Press POWER.  
The woofer turns on and the POWER indicator lights up in green.
- 3 Play the program source.  
Adjust the VOLUME so that sound from front speakers is not distorted.  
If it is distorted, the sound from the woofer will also be distorted.

## To turn off the power


Press POWER to release the switch.

If you hear noise when you turn off the woofer, turn down the LEVEL of the woofer, or turn off the amplifier before turning off the woofer.



# Adjusting the Sound

You can adjust the sound of the woofer to suit the sound of your front speakers. Reinforcing the bass sound gives you a greater sense of atmosphere.

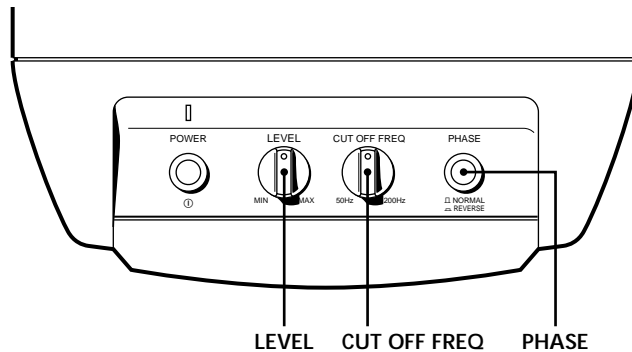

## Note


If the sound distorts when you turn on the bass reinforcement from your amplifier (such as, DBFB, GROOVE, the graphic equalizer, etc.), turn off the bass reinforcement and adjust the sound.

## 1 Adjust the cut-off frequency.

Turn the CUT OFF FREQ control, depending on the reproduction frequencies of your front speakers.

Refer to the following when adjusting.

- ① Typical very small sized speakers: 5 – 7 cm dia.
- ② Typical small sized speakers: 8 – 15 cm dia.
- ③ Typical medium sized speakers: 16 – 24 cm dia.
- ④ Typical large sized speakers: more than 25 cm dia.

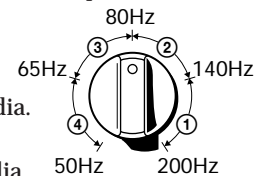

To make the most of the low level converter function of Dolby digital, turn the CUT OFF FREQ as high as possible when playing back the Dolby digital (AC-3).

## 2 Adjust the volume level of the woofer.

Turn the LEVEL control so that you can hear the bass sound a little more than before. Do not raise the bass excessively as this will result in the loss of balance and depth. To increase the volume, turn the control clockwise. To decrease the volume, turn the control counterclockwise.

## 3 Play your favorite song and movie.

Male vocal tunes and voice containing bass sounds are most suitable for adjustment. Turn the volume for front speakers to the same level as usual. When playing a movie, raise the volume higher than the level for music to produce a more powerful sound.

## 4 Select the phase polarity.

Press the PHASE button to select the phase polarity.

## 5 Repeat steps 1 to 4 to adjust for your preference.

Once you have adjusted the woofer to the settings you desire, use the VOLUME control on the amplifier to adjust the volume of the woofer with that of the other speakers. You don't need to adjust the woofer settings when you change the volume level of the amplifier.

## Note

Selecting NORMAL or REVERSE with the PHASE button reverses the polarity and may provide better bass reproduction in certain listening environments (depending on the type of front speakers, the position of the woofer and the adjustment of the cut-off frequency). It may also change the expanse and tightness of the sound, and effect the feeling of the sound field. Select the setting that provides the sound you prefer when listening in your normal listening position.

### Precautions

#### On safety

- Before operating the woofer, be sure that the operating voltage of your woofer is identical with that of your local power supply.
- Unplug the woofer from the wall outlet if it is not to be used for an extended period of time. To disconnect the cord, pull the cord by grasping the plug. Never pull the cord itself.
- Should any liquid or solid object fall into the woofer, unplug the woofer and have the woofer checked by qualified personnel before operating it any further.
- AC power cord must be changed only at the qualified service shop.

#### When turning on or off an amplifier or other equipment

Lower the volume of the amplifier to minimum.

#### To avoid damaging the woofer

- Be careful in setting the volume control of the amplifier to avoid an excessive input power.
- Do not attempt to open the enclosure or remold speaker units and networks.
- The grill net is not removable. Do not remove it.

#### In case color irregularity is observed on the nearby TV screen

With the magnetically shielded type of the speaker system, the speakers can be installed near a TV set. However, color irregularity may still be observed on the TV screen depending on the type of your TV set.

#### If color irregularity is observed...

→ Turn off the TV set once, then turn it on after 15 to 30 minutes.

#### If color irregularity is observed again...

→ Place the speakers further apart from the TV set.

#### When howling occurs

Relocate the speaker or turn down the volume of the amplifier.

#### On installation

- Do not install the woofer near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
- Good ventilation is essential to prevent internal heat build-up in the woofer. Place the woofer in a location with adequate air circulation. Do not place the woofer on a soft surface or too close to a wall as this may obstruct the ventilation hole on the back.

#### On cleaning the cabinet

Clean the cabinet with a soft cloth lightly moistened with water. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

If you have any questions or problems concerning your woofer that is not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

### Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the woofer, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.

#### There's no sound.

- Check that this woofer and components are connected correctly and securely.
- Turn LEVEL clockwise to turn the volume up.
- Reset the level.

#### The sound has suddenly stopped.

- The speaker cords may have short-circuited. Connect the cords properly.

#### The sound is distorted.

- The input signal is imperfect.
- The input signal level is too high.
- Set the CUT OFF FREQ as high as possible when playing back the Dolby digital (AC-3).

#### Severe hum or noise is heard.

- Connect the ground wire of the turntable properly.
- The contacts between the plugs of the connecting cords and the corresponding jacks have not been made properly. Connect the plugs firmly.
- The audio system is picking up some noise from a TV set. Move the audio system away from the TV set or turn the TV set off.

## Specifications

### Audio power specifications

**POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION:**

With 6 ohms loads, from 20 – 150 Hz; rated 50 watts per channel minimum RMS power, with no more than 0.8 % total harmonic distortion from 250 milliwatts to rated output.

### System

Type Active Super Woofer (magnetically shielded design)

### Speaker unit

Woofer: 16cm dia. (6<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.) x 1

### Practical maximum output

Canada

50 W (50 Hz)

Europe and Other countries

40 W (6 ohms, DIN)

50 W (50 Hz)

### Reproduction frequency range

28 Hz – 200 Hz

### High frequency cut-off frequency

50 Hz – 200 Hz

### Phase selector

NORMAL, REVERSE

### Inputs

#### Input jacks

LINE IN: Input pin jack

SPEAKER IN: Input terminals

### General

Where purchased	Power requirements
Canada	120 V AC, 60 Hz
Europe	220 - 230 V AC, 50/60 Hz
Singapore, Malaysia and Other countries	110 - 120/220 - 240 V AC adjustable, 50/60 Hz

### Power consumption

45 W

### Dimensions

Approx. 205 x 380 x 365 mm (w/h/d)

(8<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 15 x 14<sup>3</sup>/<sub>8</sub> in.)

### Mass

9.5 kg (20lb 15oz)

### Supplied accessories

Audio connecting cord

(1 phono plug – 1 phono plug) (1)

Speaker cord (2)

Design and specifications are subject to change without notice.

## **AVERTISSEMENT**

**Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.**

### **ATTENTION**

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS UTILISER CETTE FICHE POLARISEE AVEC UN PROLONGATEUR, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DECOUVERT.

N'installez pas l'appareil dans un espace confiné comme dans une bibliothèque ou un meuble encastré.

## **Bienvenue !**

Merci pour l'achat de ce caisson de grave amplifié Sony. Avant de mettre ce caisson en service, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le garder pour toute référence future.

# **TABLE DES MATIÈRES**

---

## **Préparatifs**

- Déballage 4
- Installation 4
- Raccordement du système 5

---

## **Fonctionnement de base**

- Pour écouter le son 8
- Réglage du son 9

---

## **Informations complémentaires**

- Précautions 10
- Guide de dépannage 10
- Spécifications 11

### Déballage

Vérifiez si les éléments suivants se trouvent bien dans l'emballage:

- Cordon de liaison audio (1)
- Cordon d'enceinte (2)

### Installation

Comme l'oreille humaine ne peut pas détecter la direction ni la position des basses reproduites par un caisson de grave (en dessous de 150 Hz), vous pouvez installer le caisson où vous voulez dans la pièce. Pour obtenir une meilleure reproduction du grave, il est toutefois conseillé de l'installer sur un sol ferme, où la résonance est peu probable.

Vous pouvez obtenir suffisamment de grave à partir d'un seul caisson. Toutefois, si vous utilisez plusieurs caissons de grave, les basses seront naturellement plus puissantes.

#### Remarques


- Installez toujours le caisson à la verticale et à plusieurs centimètres du mur.
- Ne pas poser d'objet sur le caisson ni s'asseoir dessus.
- Si le caisson est installé au centre d'une pièce, le son grave est extrêmement affaibli. Ce phénomène est dû aux ondes stationnaires de la pièce. Le cas échéant, éloignez le caisson du centre de la pièce, ou éliminez la cause des ondes stationnaires, en installant, par exemple, une étagère.

## Raccordement du système

### Aperçu

Utilisez la prise LINE IN ou les bornes SPEAKER IN du caisson quand vous raccordez l'amplificateur.

- Si l'amplificateur est équipé d'une des prises de sortie suivantes, reliez la prise LINE IN et la prise de l'amplificateur avec le cordon de liaison audio fourni.
  - Prises MONO OUT
  - Prise MIX OUT
  - Prise(s) de sortie SUB WOOFER
  - Prise(s) de sortie SUPER WOOFER
- Si l'amplificateur n'offre aucune des prises de sortie indiquées, reliez les bornes d'enceintes de l'amplificateur aux bornes SPEAKER IN.

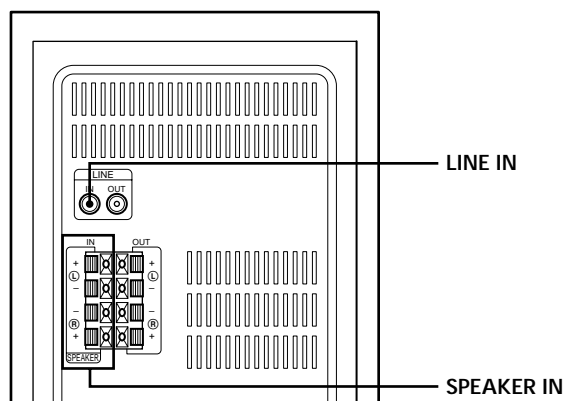

### Avant de commencer

- Eteignez l'amplificateur et le caisson de grave avant de les relier.
- Utilisez les cordons audio fournis avec les différents appareils. Si vous n'avez pas assez de cordons pour faire les liaisons nécessaires, vous devrez acheter des cordons de liaison audio en option.
- Veillez à insérer à fond les fiches dans les prises pour éviter toute source de bruit.
- Branchez le cordon d'alimentation secteur du caisson sur une prise murale.
- Vous ne pouvez pas relier la prise de sortie CENTER à ce caisson pour utiliser la fonction Dolby Pro Logic. Le son grave n'est pas fourni par certains modes Dolby Pro Logic.

## Raccordement à un amplificateur avec une seule paire de bornes d'enceintes

Si votre amplificateur n'a qu'une seule paire de bornes d'enceintes, raccordez le caisson de grave à l'amplificateur, puis les enceintes avant au caisson de grave.

### Cordons nécessaires

Cordons d'enceintes (fournis) (1 pour chaque enceinte)



Torsadez l'extrémité du cordon après l'avoir dénudée sur 15 mm (2/3 po) environ.


Veillez à brancher les cordons d'enceintes sur les bornes appropriées: + sur + et - sur -. Si les cordons sont inversés, le son sera déformé et les basses feront défaut.

Il est pratique de toujours prendre, par exemple, le cordon rayé pour la liaison aux bornes positives (+). Vous ne risquez pas ainsi de faire de mauvaises liaisons.


### Raccordements

- 1 Raccordez le caisson de grave à l'amplificateur. Raccordez les bornes SPEAKER IN du caisson aux bornes d'enceintes de l'amplificateur avec les cordons d'enceintes. Veillez à raccorder les canaux gauche (L) et droit (R).

→: Sens du signal

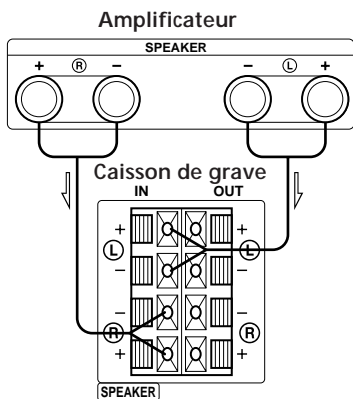

- 2 Raccordez les enceintes avant au caisson de grave. Raccordez les enceintes aux bornes d'enceintes du caisson de grave.

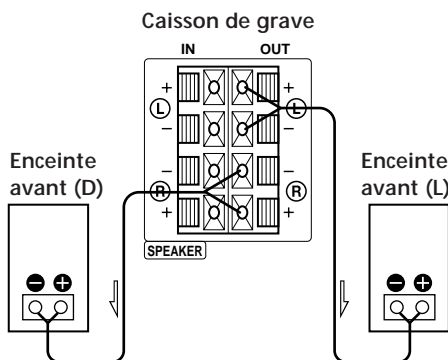

## Raccordement à un amplificateur avec double paire (A + B) de bornes d'enceintes

Si votre amplificateur a une double paire de bornes d'enceintes (A + B), raccordez le caisson de grave et les enceintes avant à l'amplificateur.

### Cordons nécessaires


Cordons d'enceintes (fournis) (1 pour chaque enceinte)




Torsadez l'extrémité du cordon après l'avoir dénudée sur 15 mm (2/3 po) environ.

### Raccordements

- 1 Raccordez les enceintes avant à l'amplificateur. Raccordez les enceintes aux bornes d'enceintes de l'amplificateur (A).

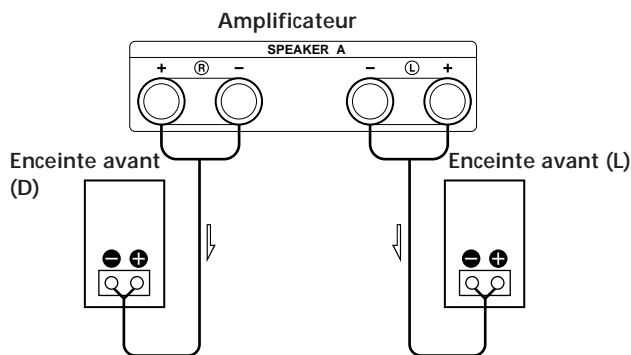

- 2 Raccordez le caisson de grave à l'amplificateur. Reliez les bornes SPEAKER IN du caisson de grave aux bornes d'enceintes (B) de l'amplificateur en utilisant les cordons d'enceintes fournis.

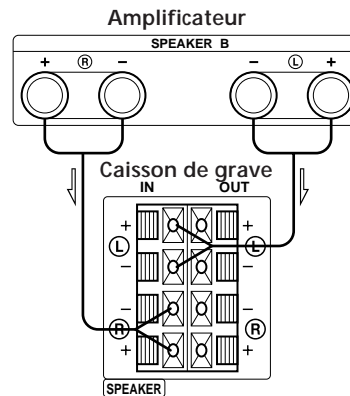

Quand vous utilisez la double paire de prises (A + B), veillez à sélectionner la position "A + B" sur l'amplificateur.

### Remarque

Quand vous utilisez les bornes d'enceintes (A) seulement (enceintes avant seulement) ou quand l'amplificateur est éteint, réduisez le volume ou éteignez le caisson sinon vous entendrez un bourdonnement.




### Raccordement à un amplificateur avec prise spéciale pour caisson d'extrême grave

Si votre amplificateur a une prise spéciale pour caisson d'extrême grave (prise MONO OUT, MIX OUT, SUB WOOFER ou SUPER WOOFER), reliez la prise LINE IN du caisson de grave à cette prise.

Cordons nécessaires

Cordon de liaison audio (fourni) (1)



#### Raccordements


Raccordez la prise MONO OUT de votre amplificateur à la prise LINE IN du caisson avec le cordon de liaison audio fourni.



#### Remarque

Si le niveau de sortie de l'amplificateur n'est pas suffisant, le son peut ne pas être assez puissant. Dans ce cas, reliez les bornes d'enceintes de l'amplificateur directement aux bornes SPEAKER IN du caisson.


### Utilisation du caisson de grave pour les canaux gauche (L) et droit (R)

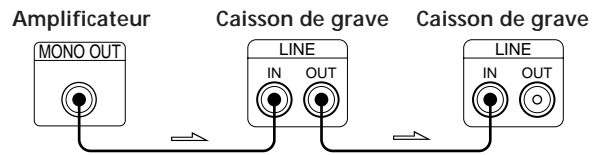

### Raccordement du cordon d'alimentation secteur

Branchez le cordon d'alimentation secteur du caisson de grave et de l'amplificateur sur une prise murale.

# Pour écouter le son

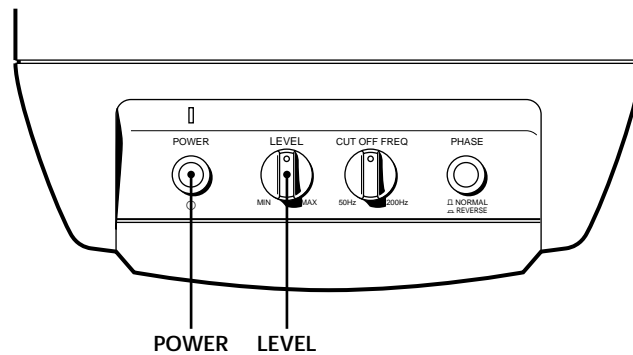

## Remarque

Ne réglez jamais le timbre (BASS, TREBLE, etc.) de l'amplificateur ou la sortie de l'égaliseur sur un niveau élevé. Ne laissez jamais entrer à niveau élevé des ondes sinusoïdales de 20 Hz à 50 Hz enregistrées sur les disques d'essai vendus dans le commerce ou des sons spéciaux (son grave d'un instrument de musique électronique, bruit de surface d'une platine tourne-disque, son avec des graves excessivement accentués, etc.), car les enceintes pourraient être endommagées. La lecture d'un disque qui contient des graves excessivement accentués peut produire des bruits en plus du son d'origine. Dans ce cas, diminuez le niveau sonore.

## Remarque

Le signal de sortie d'extrême grave (signal numérique DOLBY (AC-3)) du processeur de son numérique vendu séparément est réglé 10 dB plus haut par Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pour une utilisation normale, ajustez le niveau de l'extrême grave.

---

**1** Allumez l'amplificateur et sélectionnez la source de programme.

---

**2** Appuyez sur POWER.

Le caisson est mis sous tension et l'indicateur POWER s'allume en vert.

---

**3** Reproduisez la source de programme.

Ajustez VOLUME pour que le son des enceintes avant soit sans distorsion.

Si le son des enceintes avant présente de la distorsion, il en sera de même du son du caisson de grave.

---


## Pour mettre hors tension

Appuyez sur POWER pour libérer l'interrupteur.

Si vous entendez du bruit quand vous mettez le caisson de grave hors service, diminuez le niveau du caisson de grave (commande LEVEL) ou éteignez l'amplificateur avant de mettre le caisson de grave hors tension.

# Réglage du son

Vous pouvez ajuster le son du caisson de grave pour l'adapter au son des enceintes avant. L'amplification du grave intensifiera l'ambiance générale.

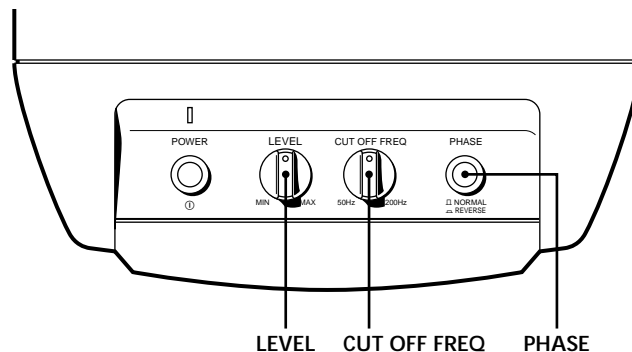

## Remarque


Si le son présente de la distorsion quand le système de renforcement des graves de votre amplificateur est en service (DBFB, GROOVE, égaliseur graphique, etc.), mettez-le hors service et ajustez le son.

## 1 Ajustez la fréquence de coupure.

Tournez la commande CUT OFF FREQ en fonction des fréquences que peuvent reproduire les enceintes avant.

Pour faire le réglage, tenez compte des indications suivantes:

- ① Haut-parleurs typiques de très petites dimensions dia. 5 – 7 cm
- ② Haut-parleurs typiques de petites dimensions dia. 8 – 15 cm
- ③ Haut-parleurs typiques de moyennes dimensions dia. 16 – 24 cm
- ④ Haut-parleurs typiques de grandes dimensions plus de 25 cm

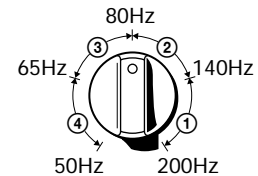

Pour tirer le meilleur parti du convertisseur à bas niveau du Dolby numérique, élevez au maximum la fréquence de coupure (CUT OFF FREQ) lorsque vous écoutez des enregistrements en Dolby numérique (AC-3).

## 2 Réglez le volume du caisson de grave.

Tournez la commande LEVEL de manière à entendre un peu plus le grave. Ne pas trop augmenter le grave pour éviter une perte de balance et de profondeur. Pour augmenter le volume, tournez la commande vers la droite et pour le diminuer, tournez-la vers la gauche.

## 3 Reproduisez un de vos morceaux favoris.

Les voix d'hommes contiennent des sons graves qui permettent d'effectuer facilement les réglages. Réglez le volume des enceintes avant au niveau habituel. Lorsque vous regardez un film, réglez le volume plus haut que pour écouter de la musique. Vous obtiendrez un son plus percutant.

## 4 Sélectionnez la polarité de la phase.

Appuyez sur le bouton PHASE pour sélectionner la polarité de la phase.

## 5 Refaites les réglages 1 à 4 pour obtenir le son qui vous convient.

Une fois que le caisson de grave a été ajusté selon vos préférences, utilisez la commande VOLUME sur l'amplificateur pour régler le volume du caisson de grave et des autres enceintes. Vous n'avez pas besoin de changer les réglages du caisson lorsque vous réglez le volume sur l'amplificateur.

## Remarque

Une inversion de polarité avec le bouton PHASE (réglage sur NORMAL ou REVERSE) peut assurer une meilleure reproduction du son grave dans certaines situations d'écoute (en fonction du type d'enceintes avant, de la position du caisson de grave et du réglage de la fréquence de coupure). Elle peut aussi changer la sensation d'expansion ou de contraction du son et modifier le champ sonore. Sélectionnez le réglage qui donne le son que vous préférez à votre position d'écoute habituelle.

### Précautions

#### Sécurité

- Avant d'utiliser le caisson de grave, vérifiez que sa tension de fonctionnement est identique à celle du secteur local.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le caisson pendant longtemps, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, tirez sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon proprement dit.
- Si un liquide ou un solide tombait dans le coffret, débranchez le caisson et faites-le contrôler par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Le cordon d'alimentation secteur doit être changé par un professionnel seulement.

#### Avant d'allumer ou d'éteindre l'amplificateur ou un autre appareil

N'oubliez pas de baisser complètement le volume.

#### Pour éviter d'endommager le caisson de grave

- Réglez avec soin le volume de l'amplificateur pour éviter toute entrée de son excessive.
- N'essayez pas d'ouvrir le coffret ou de modifier les haut-parleurs et les circuits.
- La grille ne peut pas être enlevée. N'essayez pas de l'enlever.

#### Si vous observez des anomalies de couleurs sur l'écran du téléviseur installé à proximité du caisson

Normalement, les enceintes ont un blindage magnétique et peuvent être installées près d'un téléviseur, mais il est possible d'observer des anomalies de couleurs avec certains types de téléviseur.

#### Si vous observez des anomalies de couleurs...

→ Eteignez le téléviseur, puis rallumez-le 15 à 30 minutes plus tard.

#### S'il n'y a aucun changement...

→ Eloignez les enceintes du téléviseur.

#### En cas de rétroaction acoustique

Changez l'emplacement des enceintes ou baissez le volume de l'amplificateur.

#### Installation

- N'installez pas le caisson de grave près d'une source de chaleur, comme un radiateur ou une bouche d'air chaud, dans un endroit en plein soleil ou exposé à de la poussière, des vibrations ou des chocs mécaniques.
- Une bonne ventilation est essentielle pour éviter une surchauffe interne du caisson. Installez le caisson dans un endroit où la circulation d'air est suffisante. Ne pas l'installer sur une surface molle ou trop près d'un mur pour ne pas boucher l'orifice de ventilation à l'arrière du caisson.

#### Nettoyage du coffret

Nettoyez le coffret avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau. Ne pas utiliser de tampons abrasifs, poudre à récurer ou diluant, comme l'alcool ou la benzine.

Pour toute question ou problème au sujet du caisson de grave, veuillez contacter votre revendeur Sony le plus proche.

### Guide de dépannage

Si vous rencontrez une des difficultés suivantes quand vous utilisez le caisson de grave, lisez le guide de dépannage pour vous aider à trouver une solution. Si vous n'y parvenez pas, adressez-vous à au revendeur Sony le plus proche.

#### Aucun son.

- ➔ Vérifiez si le caisson de grave et les différents éléments sont raccordés comme il faut.
- ➔ Tournez la commande LEVEL dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
- ➔ Réajustez le niveau.

#### Le son s'est soudainement arrêté.

- ➔ Il y a peut-être eu un court-circuit au niveau des cordons d'enceintes. Raccordez-les correctement.

#### Le son présente de la distorsion.

- ➔ Le signal d'entrée n'est pas parfait.
- ➔ Le niveau du signal d'entrée est trop élevé.
- ➔ Réglez CUT OFF FREQ le plus possible lorsque vous écoutez des enregistrements en Dolby numérique (AC-3).

#### Bourdonnement ou bruit important.

- ➔ Raccordez le fil de masse du tourne-disque correctement.
- ➔ Le contact entre les fiches des cordons de liaison et les prises correspondantes est mauvais. Insérez les fiches à fond.
- ➔ La chaîne audio capte le bruit d'un téléviseur. Eloignez la chaîne audio du téléviseur ou éteignez le téléviseur.

## Spécifications

### Système

Type Caisson de grave amplifié (à blindage magnétique)

Haut-parleur  
Grave: 16 cm (6<sup>3</sup>/<sub>8</sub> pouces) × 1

Puissance de sortie maximale  
Canada  
50 W (50 Hz)  
Europe et autres pays  
40 W (6 ohms, DIN)  
50 W (50 Hz)

Plage de fréquences  
28 à 200 Hz

Fréquence de coupure haute fréquence  
50 à 200 Hz

Sélecteur de phase  
NORMAL (phase normale),  
REVERSE (phase inversée)

### Entrées

Prises d'entrée  
LINE IN: Prise d'entrée Cinch  
SPEAKER IN: Bornes d'entrée

### Généralités

Lieu d'achat	Alimentation requise
Canada	Secteur 120 V, 60 Hz
Europe	Secteur 220 - 230 V, 50/60 Hz
Singapour, Malaisie et autres pays	Secteur 110 - 120/220 - 240 V ajustable, 50/60 Hz

Consommation  
45 W

Dimensions Environ 205 × 380 × 365 mm (l/h/p)  
(8<sup>1</sup>/<sub>8</sub> × 15 × 14<sup>3</sup>/<sub>8</sub> pouces)

Poids 9,5 kg (20 li. 15 on.)

### Accessoires fournis

Cordon de liaison audio  
(1 fiche Cinch – 1 fiche Cinch) (1)  
Cordons d'enceintes (2)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.





