

FM Stereo FM-AM Receiver

STR-DE597

Easy Setup Guide 손쉬운 설치 안내서

English

This Easy Setup Guide explains how to connect the DVD player, TV, speakers, and sub woofer so you can enjoy multi channel surround sound from the DVD player. For details, refer to the operating instructions supplied with the receiver.

한국어

본 안내서는 DVD 플레이어에서 멀티 채널 서라운드 사운드를 즐길 수 있도록 DVD 플레이어, TV, 스피커 및 서브우퍼를 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 자세한 내용은 리시버와 함께 제공되는 사용설명서를 참조하여 주십시오.

English

Easy setup guide for speaker system

Refer to the illustration at right for speaker connections (A-G).

You can setup the speakers easily by selecting the speaker pattern.

Use the buttons on the receiver for the operation.

- 1 Find your speaker pattern by referring to the illustration on the back page. You can use the flow chart on the back page.
- 2 Press I/⏻ to turn on the system.
- 3 Press MAIN MENU repeatedly to select "<SET UP>".
- 4 Press < or > repeatedly to select "EASY SET". If it does not appear, select "NORM SET" and press + or - to select "EASY SET".
- 5 Press < or > repeatedly to select "SP. PAT. X -X".
- 6 Press + or - repeatedly to select your speaker pattern, then press ENTER.

한국어



스피커 시스템에 대한 손쉬운 설치 안내서

스피커 연결에 대해서는 우측 그림을 참조하여 주십시오 (A-G).

스피커 패턴을 선택함으로써 스피커를 손쉽게 설치할 수 있습니다.

작동하려면 리시버에 있는 버튼을 사용하십시오.

- 1 뒤 페이지의 그림을 참조하여 스피커 패턴을 찾습니다. 뒤 페이지의 순서도를 사용할 수 있습니다.
- 2 I/⏻ 를 눌러 시스템을 켭니다.
- 3 MAIN MENU 를 반복해서 눌러 "<SET UP>" 을 선택합니다.
- 4 < 또는 > 를 반복해서 눌러 "EASY SET" 을 선택합니다. 나타나지 않으면 "NORM SET" 을 선택하고 + 또는 - 를 눌러 "EASY SET" 을 선택합니다.
- 5 < 또는 > 를 반복해서 눌러 "SP. PAT. X -X" 를 선택합니다.
- 6 + 또는 - 를 반복해서 눌러 스피커 패턴을 선택한 다음 ENTER를 누릅니다.

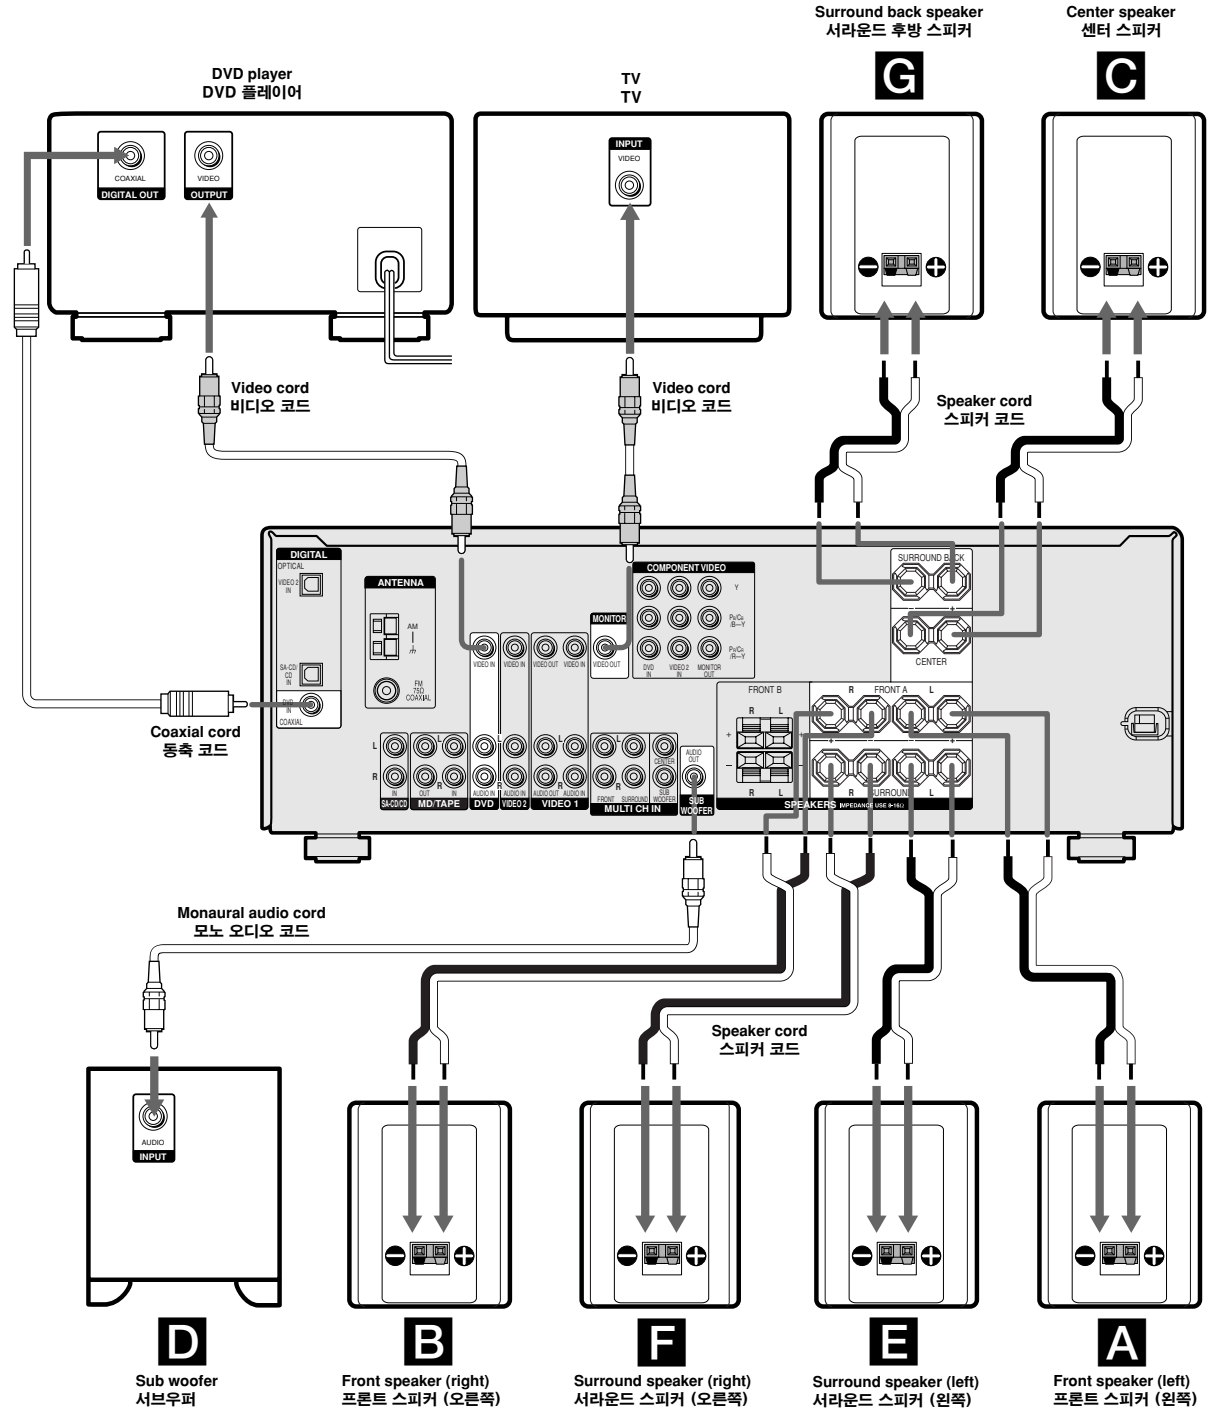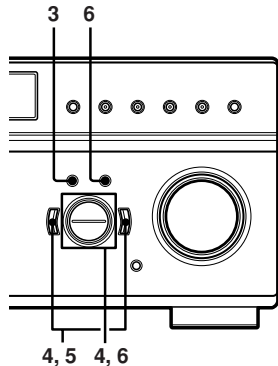


**What is your speaker pattern ?
귀하의 스피커 패턴은 어떤 것입니까?**

The speaker pattern depends on the number of speakers you have.
스피커 패턴은 가지고 있는 스피커의 수에 따라 결정됩니다.


- A** Front speaker (L) / 프론트 스피커 (왼쪽)
- B** Front speaker (R) / 프론트 스피커 (오른쪽)
- C** Center speaker / 센터 스피커
- D** Sub woofer / 서브우퍼
- E** Surround speaker (L) / 서라운드 스피커 (왼쪽)
- F** Surround speaker (R) / 서라운드 스피커 (오른쪽)
- G** Surround back speaker / 서라운드 후방 스피커

6 speakers and a sub woofer
스피커 6개와 서브우퍼 하나

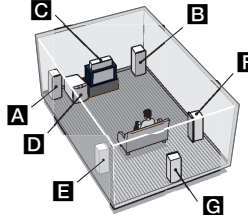


Set to 설정 **6-1**

5 speakers and a sub woofer
스피커 5개와 서브우퍼 하나

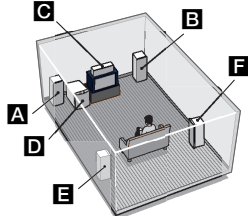


Set to 설정 **5-1**

4 speakers
스피커 4 개

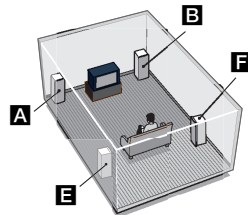


Set to 설정 **4-0**

3 speakers
스피커 3 개

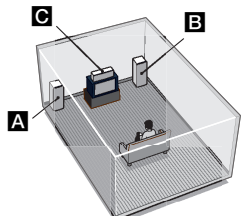

Set to 설정 **3-0**

2 speakers
스피커 2 개

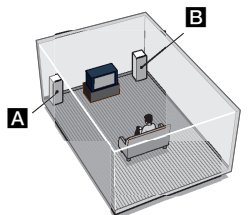

Set to 설정 **2-0**

Refer to the illustration at left, follow **→** (yes) if you have the speakers and follow **----->** (no) if you do not.

왼쪽 그림을 참조하여, 스피커를 가지고 있으면 **→** (예) 를 따라가고 스피커를 가지고 있지 않으면 **----->** (아니오)를 따라가십시오.

