

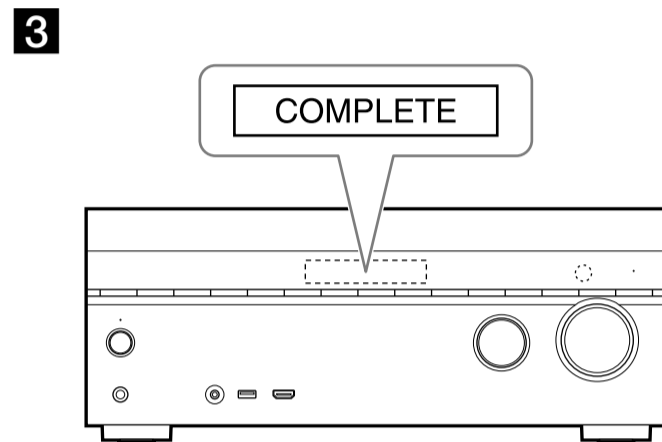


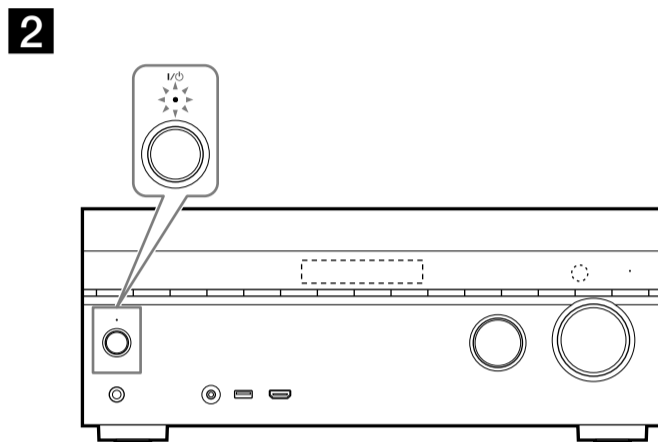

Updating the software  
 ソフトウェアをアップデートする  
 Mise à jour du logiciel  
 Actualización del software  
 更新軟體  
 Atualizando o software

## STR-DN1050/STR-DN850

© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

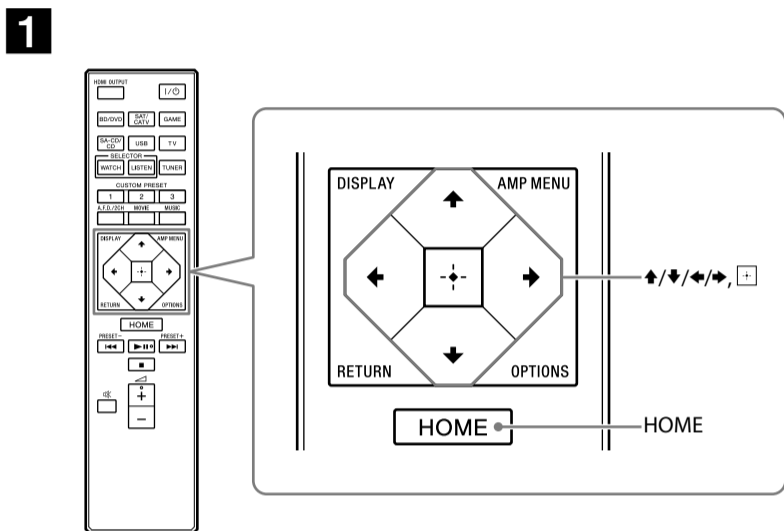

STR-DN1050 is the model used for illustration purposes.  
 STR-DN1050のイラストを使って説明しています。  
 Le modèle STR-DN1050 est utilisé à des fins d'illustration.

### English

By downloading the latest version of the software, you can take advantage of the newest functions. "UPDATE" lights up on the display panel when the new update is available, if you are using the Home Network or Music Service function. Follow the procedure below to update the software.

### Note

Do not disconnect the AC power cord (mains lead) and the network cable until the download and update process are completed. Otherwise, it may cause a malfunction.

### 1 Downloading the latest software

Press HOME, then select [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start] using  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  and  $\square$ .

The time required for the downloading process varies depending on the download conditions, such as the speed of the Internet connection, etc.

[Downloading 100%] appears on the TV screen when the download is completed.

### 2 Updating the software

When the download is completed, the receiver automatically starts to update the software.

During the software updates, the displays on the TV screen and display panel are turned off automatically. Only the I/O indicator on the front panel flashes slowly.

The update process may take about 40 minutes at the longest to complete.

### 3 Restarting the receiver

When the update is completed, "COMPLETE" appears on the display panel and the receiver will restart automatically.

### 日本語

最新バージョンのソフトウェアをダウンロードすることで、最新の機能を利用できます。ホームネットワークまたは音楽サービス機能を使っている場合、最新バージョンが入手可能なときは、表示窓に[UPDATE]が点灯します。以下の手順にしたがってソフトウェアをアップデートしてください。

### ご注意

ソフトウェアのダウンロード中ならびにアップデート中は、電源コードやネットワークケーブルを抜かないでください。故障の原因となります。アップデートが完了するまで、そのままお待ちください。

### 1 最新のソフトウェアをダウンロードする

ホームボタンを押します。 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  で[Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start]を選び、 $\square$  ボタンを押します。

ダウンロードに必要な時間は、インターネット回線速度など、環境によって異なります。ダウンロードが完了すると、テレビ画面に[Downloading 100%]が表示されます。

### 2 ソフトウェアをアップデートする

ダウンロードが完了すると、本機は自動的にアップデートを開始します。

アップデート中は、TV画面と表示窓が自動的にオフになり、本体前面のI/Oランプのみがゆっくり点滅します。

アップデートが完了するまでに最長でおよそ40分かかることがあります。

### 3 再起動する

アップデートが完了すると、表示窓に[COMPLETE]が表示され、本機が自動的に再起動します。

### Français

En téléchargeant la dernière version du logiciel, vous pouvez profiter des fonctions les plus récentes. « UPDATE » s'allume sur le panneau d'affichage lorsque la nouvelle mise à jour est disponible, si vous utilisez la fonction Réseau Domestique ou Services Musicaux. Suivez la procédure suivante pour mettre à jour le logiciel.

### Remarque

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation secteur et le câble réseau avant que le processus de téléchargement et de mise à jour soit terminé. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.

### 1 Téléchargement du dernier logiciel

Appuyez sur HOME, puis sélectionnez [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start] à l'aide des touches  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  et  $\square$ .

Le temps nécessaire au processus de téléchargement varie selon les conditions de téléchargement, comme la vitesse de la connexion Internet, etc.

[Downloading 100%] apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque le téléchargement est terminé.

### 2 Mise à jour du logiciel




Lorsque le téléchargement est terminé, ampli-tuner commence automatiquement à mettre à jour le logiciel.

Pendant les mises à jour logicielles, les affichages sur l'écran du téléviseur et le panneau d'affichage sont mis hors tension automatiquement. Seul l'indicateur I/O sur le panneau avant clignote doucement.

Le processus de mise à jour peut durer environ 40 minutes au maximum.

### 3 Redémarrage de ampli-tuner

Lorsque la mise à jour est terminée, « COMPLETE » apparaît sur le panneau d'affichage et ampli-tuner redémarre automatiquement.

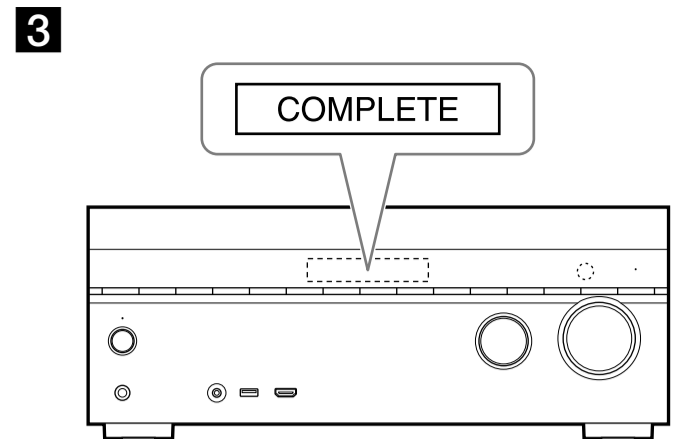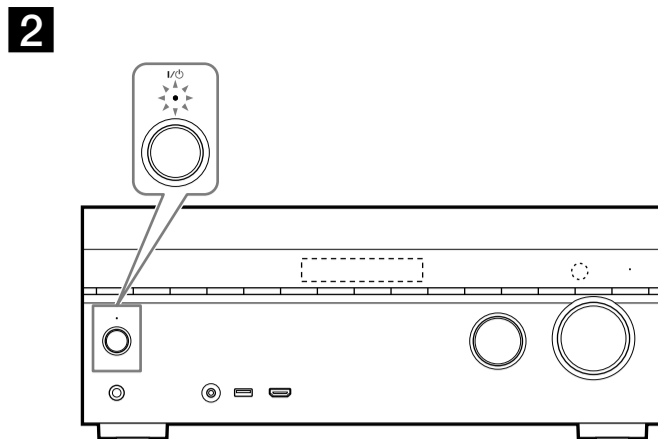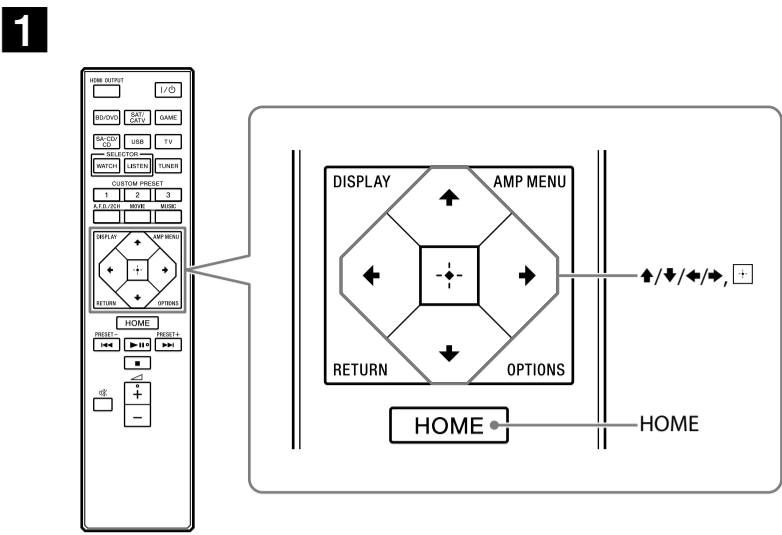

STR-DN1050 es el modelo usado en las ilustraciones.  
圖例使用的是STR-DN1050機型。  
STR-DN1050 é o modelo usado para fins de ilustração.

### Español

Si descarga la última versión del software, podrá aprovechar las ventajas de las funciones nuevas. “UPDATE” se ilumina en el visor cuando la nueva actualización está disponible, si usted está usando la función de Red doméstica o la función Servicio de música. Para actualizar el software, siga el procedimiento que se describe a continuación.

### Nota

No desconecte el cable de alimentación de ca ni el cable de red hasta que el proceso de descarga y actualización se haya completado. De lo contrario, puede producirse un error de funcionamiento.

### 1 Descarga del software más reciente

Pulse HOME y luego seleccione [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start] mediante  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  y  $\square$ .

El tiempo requerido para el proceso de descarga depende de las condiciones de la descarga como, por ejemplo, la velocidad de la conexión a Internet, etc.

[Downloading 100%] aparece en la pantalla del televisor cuando la descarga ha finalizado.

### 2 Actualización del software

Cuando la descarga ha finalizado, el receptor empieza automáticamente a actualizar el software.

Durante las actualizaciones de software, las pantallas del televisor y del visor se apagan automáticamente. Solo el indicador I/O parpadea lentamente en el panel frontal.

El proceso de actualización puede tardar como mucho 40 minutos en finalizar.

### 3 Reinicio del receptor

Una vez completada la actualización, la indicación “COMPLETE” aparecerá en el visor y el receptor se reiniciará automáticamente.

### 中文

下載最新版本的軟體，您就能使用最新功能。  
如果您使用家用網路或音樂服務功能，有新的更新可供下載時，顯示面板上的“UPDATE”會亮起。  
請依照下列指示更新軟體。

### 註

下載與更新程序完成前，請勿中斷交流電源線及網路纜線。否則可能會造成故障。

### 1 下載最新軟體

按下HOME，使用 $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 與 $\square$ 選取 [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start]。

下載程序所需時間視下載狀況而有所不同，例如網路連線速度等等。

下載完成時，電視機畫面會出現 [Downloading 100%]。

### 2 更新軟體

下載完成時，接收器會自動開始更新軟體。

軟體更新期間，電視機螢幕與顯示面板的畫面會自動關閉。只有前面板的I/O指示器會緩慢閃爍。

更新程序最長可能需要約40分鐘才能完成。

### 3 重新啟動接收器

更新完成時，顯示面板會出現“COMPLETE”，且接收器會自動重新啟動。

### Português

Ao fazer o download da versão mais recente do software, você pode aproveitar as novas funções. “UPDATE” acende no painel do visor quando a nova atualização está disponível, se você estiver usando a função Rede Doméstica ou Serviço de Músicas. Siga o procedimento abaixo para atualizar o software.

### Nota

Não desconecte o cabo de alimentação CA e o cabo de rede até que os processos de download e atualização estejam concluídos. Caso contrário, isso pode causar um mau funcionamento.

### 1 Baixando o software mais recente

Pressione HOME, depois seleccione [Settings] > [System Settings] > [Network Update] > [Start] usando  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  e  $\square$ .

O tempo necessário para o processo de download varia dependendo das condições de download, tais como a velocidade da conexão Internet, etc.

[Downloading 100%] aparece na tela de TV, quando o download estiver concluído.

### 2 Atualizando o software

Quando o download estiver concluído, o receptor começa automaticamente a atualizar o software.

Durante as atualizações de software, as exibições na tela da TV e no painel do visor são apagados automaticamente. Somente o indicador I/O no painel frontal pisca lentamente.

Pode levar até 40 minutos para completar o processo de atualização.

### 3 Reinício do receptor

Uma vez concluída a atualização, “COMPLETE” aparece no painel do visor e o receptor é reiniciado automaticamente.