

MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D

- GB
- FR
- AR
- PT


MHC-M80D is the model used for illustration purposes.
Le modèle MHC-M80D est utilisé aux fins d'illustration.

© 2018 Sony Corporation
Printed in China

Connecting the system to your TV
Connexion du système à votre téléviseur


To watch video
Pour regarder une vidéo

Connect the High Speed HDMI Cable with Ethernet (not supplied) to the system. For further operations, refer to "Connecting the TV" in the supplied operating instructions.
Raccordez le Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet (non fourni) au système. Pour plus d'opérations, consultez la section « Raccordement du téléviseur » dans le mode d'emploi fourni.

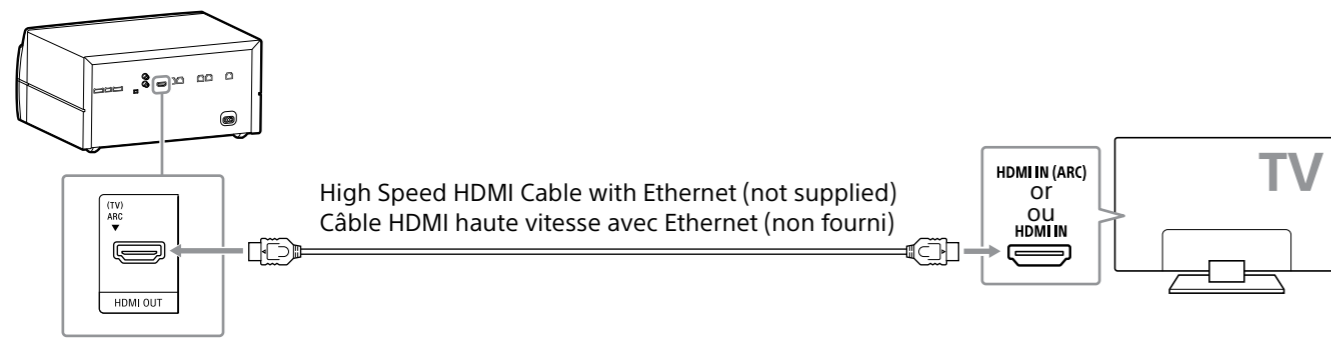


To listen to TV sound via the system
Pour écouter le son du téléviseur via le système

Choose one of the connections below (A or B). For further operations, refer to "Connecting the TV" in the supplied operating instructions.
Choisissez un des branchements ci-dessous (A ou B). Pour plus d'opérations, consultez la section « Raccordement du téléviseur » dans le mode d'emploi fourni.

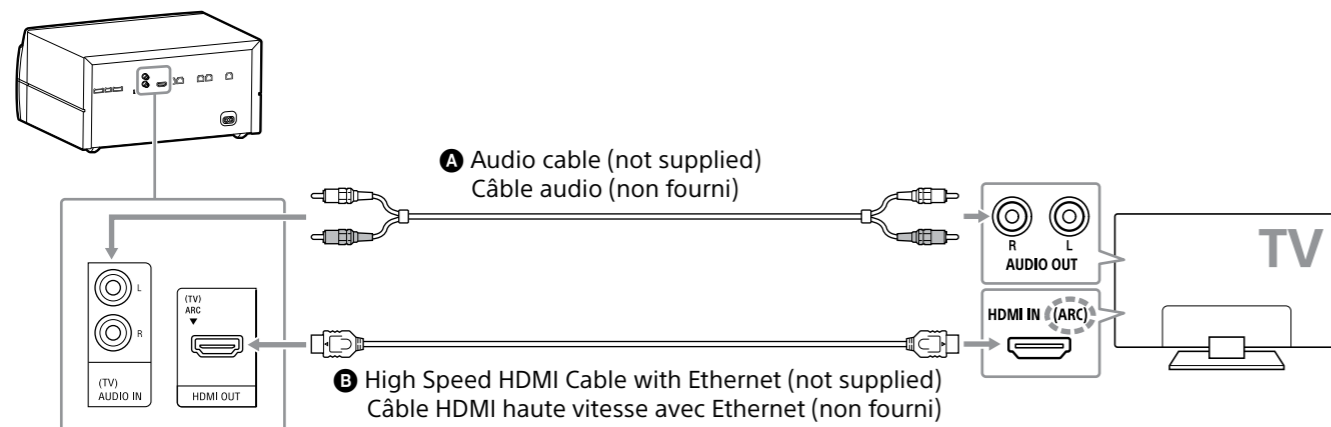


Please refer to the supplied operating instructions for details on the disc/USB playback and other functions.

Veillez vous reporter au mode d'emploi fourni pour plus de détails concernant la lecture de disque/USB et les autres fonctions.

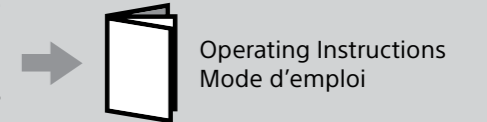

Listening to music from a BLUETOOTH device (Pairing and connecting)
Écoute de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH
(Appairage et raccordement)

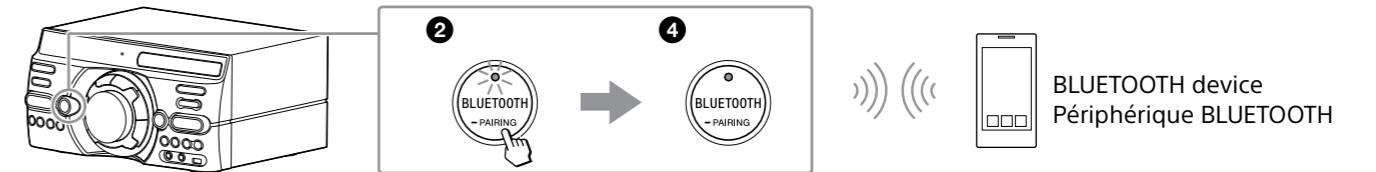

Be sure to place the BLUETOOTH device within 1 meter from the unit.

- 1 Turn on the system and press FUNCTION on the unit repeatedly to select "BLUETOOTH". When there is no pairing information, the system enters the pairing mode automatically and the BLUETOOTH indicator flashes quickly. Proceed to step 2.
- 2 Hold down -PAIRING on the unit for more than 2 seconds. The BLUETOOTH indicator flashes quickly.
- 3 Turn on the BLUETOOTH function on the BLUETOOTH device, and select the system's name (for example, "MHC-M80D").
- 4 When the BLUETOOTH connection is established, the BLUETOOTH indicator lights up.
- 5 Start playback on the BLUETOOTH device.
- 6 Adjust the volume.

Refer to the supplied operating instructions for details on other BLUETOOTH settings.

On listening to music on PC

- Make sure that your PC has the BLUETOOTH function and activate the BLUETOOTH function on your PC. For details, refer to the operating instructions of the PC.
- Set the speaker setting on the PC to on mode. If the mute (off) mode is set, the system will not output sound.

— Mute (off) mode



— On mode



If the sound is still not output from the system, click the volume icon and adjust the volume.

Assurez-vous de placer le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 mètre de l'appareil.

- 1 Mettez le système sous tension et appuyez plusieurs fois sur FUNCTION sur l'appareil pour sélectionner « BLUETOOTH ».
- 2 Maintenez -PAIRING enfoncé sur l'appareil pendant plus de 2 secondes. L'indicateur BLUETOOTH clignote rapidement.
- 3 Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH et sélectionnez le nom du système (par exemple, « MHC-M80D »).
- 4 Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, l'indicateur BLUETOOTH s'allume.
- 5 Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.
- 6 Réglez le volume.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni pour plus d'informations sur les autres réglages BLUETOOTH.

À propos de l'écoute de musique sur un ordinateur

- Assurez-vous que votre ordinateur possède une fonction BLUETOOTH et activez la fonction BLUETOOTH sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur.
- Activez le réglage d'enceinte sur l'ordinateur. Si le Mode de sourdine (réglage d'enceinte désactivé) est activé, aucun son ne sortira du système.

— Mode de sourdine (réglage d'enceinte désactivé)



— Mode activé



S'il n'y a toujours aucun son qui sort du système, cliquez sur l'icône du volume et réglez le volume.

MHC-M80D هو الطراز المستخدم لأغراض الرسم التوضيحي.

O modelo utilizado para propósitos de ilustração é o MHC-M80D.

GB

FR

AR

PT

توصيل النظام الى التلفزيون


Ligar o sistema ao seu televisor

لمشاهدة فيديو

Para ver vídeo

صل كابل HDMI عالي السرعة مع Ethernet (غير مزود) الى النظام. راجع «توصيل التلفزيون» في تعليمات التشغيل المرفقة.

Ligue o Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet (não fornecido) ao sistema. Para outras operações, consulte "Ligação do televisor" no manual de instruções fornecido.

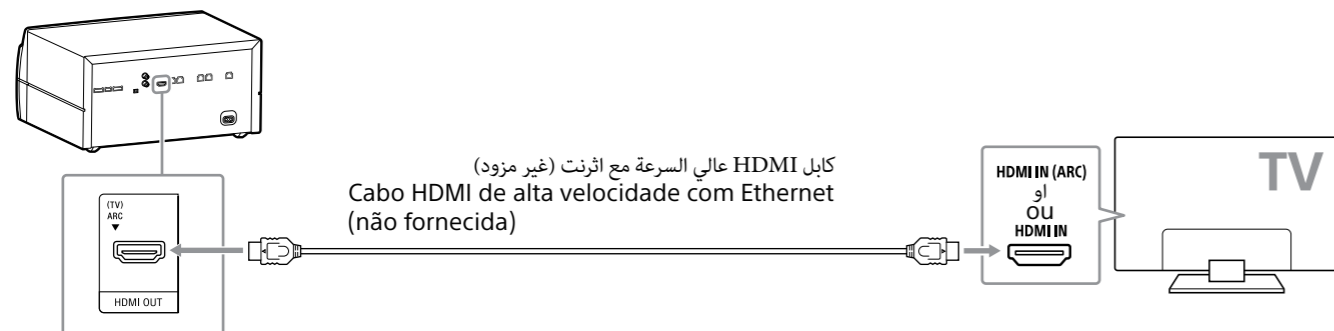


للاستماع الى صوت التلفزيون عبر النظام

Para ouvir o som de um televisor através do sistema

اختر احد التوصيلات ادناه (A) او (B). لمزيد من عمليات التشغيل، راجع «توصيل التلفزيون» في تعليمات التشغيل المرفقة.

Escolha uma das ligações abaixo (A) ou (B). Para outras operações, consulte "Ligação do televisor" no manual de instruções fornecido.

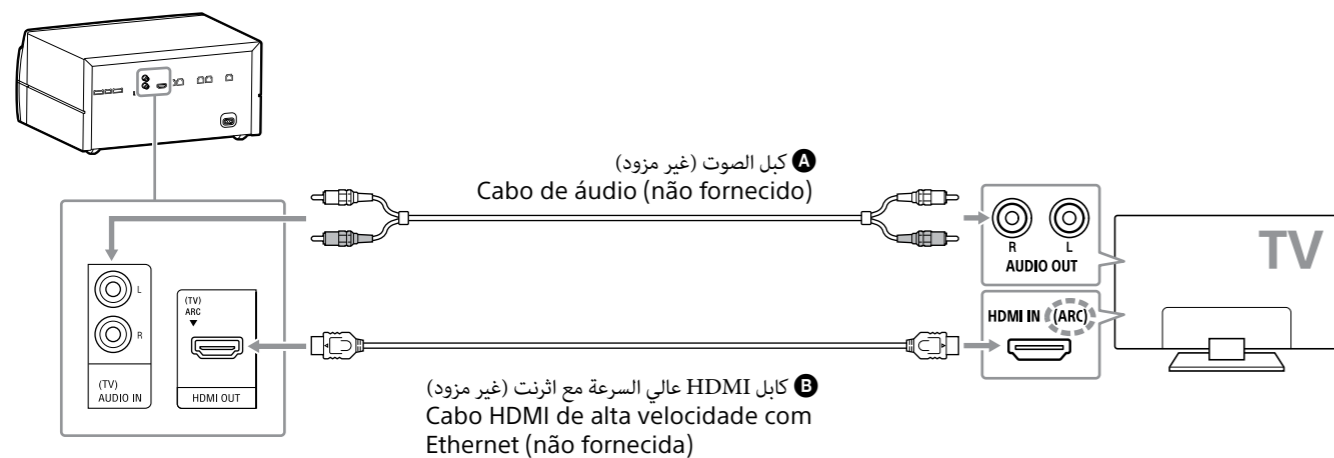

يرجى مراجعة دليل التشغيل المرفق للتفاصيل عن تشغيل قرص/USB والوظائف الاخرى.


Consulte o manual de instruções fornecido para os detalhes sobre a reprodução de disco/USB e outras funções.



دليل التشغيل
Manual de instruções

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز BLUETOOTH (اقتران وتوصيل)

Ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH (Emparelhamento e ligação)

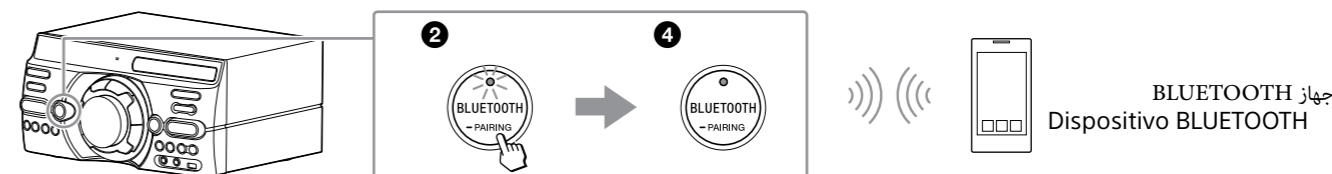

تأكد من ان يكون جهاز BLUETOOTH في نطاق متر واحد من الوحدة.

- 1 قم بتشغيل النظام واضغط FUNCTION على الوحدة بشكل متكرر لاختيار "BLUETOOTH".
عندما لا توجد معلومات اقتران، يدخل النظام في وضع الاقتران تلقائياً ويومض مؤشر BLUETOOTH بسرعة. انتقل الى الخطوة 3.
- 2 اضغط مع الاستمرار على PAIRING الموجود على الوحدة لأكثر من 2 ثواني. يومض مؤشر BLUETOOTH بسرعة.
- 3 قم بتشغيل وظيفة BLUETOOTH على جهاز BLUETOOTH، واختر اسم النظام (على سبيل المثال، "MHC-M80D").
- 4 عندما يتم انشاء اتصال BLUETOOTH، يضاء مؤشر BLUETOOTH.
- 5 ابدأ التشغيل على جهاز BLUETOOTH.
- 6 اضبط مستوى الصوت.

راجع دليل التشغيل المرفقة للتفاصيل عن إعدادات BLUETOOTH الاخرى.

بخصوص الاستماع للموسيقى على الكمبيوتر

- تأكد من يكون جهاز الكمبيوتر مزود بوظيفة BLUETOOTH وقم بتفعيل وظيفة BLUETOOTH على الكمبيوتر. راجع دليل التشغيل الخاص بالكمبيوتر.
- اضبط إعداد السماع على الكمبيوتر الى وضع التشغيل. اذا تم ضبط كتم الصوت (قطع الصوت)، سوف لن يصدر صوت من النظام.

— وضع كتم الصوت (قطع الصوت)



— وضع التشغيل



اذا كان الصوت لا يزال لم يخرج من النظام، انقر ايقونة مستوى الصوت واضبط مستوى الصوت.

Certifique-se de que coloca o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro do aparelho.

- 1 Ligue o sistema e carregue em FUNCTION no aparelho repetidamente para seleccionar "BLUETOOTH". Quando não há informações de emparelhamento, o sistema entra no modo de emparelhamento automaticamente e o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente. Prosseguir para o passo 3.
- 2 Mantenha carregado = PAIRING no aparelho durante mais de 2 segundos. O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.
- 3 Ligue a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e seleccione o nome do sistema (por ex., "MHC-M80D").
- 4 Uma vez estabelecida a ligação BLUETOOTH, o indicador BLUETOOTH acende-se.
- 5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste o volume.

Consulte o manual de instruções fornecido para os detalhes sobre outras definições BLUETOOTH.

Audição de música em PC

- Certifique-se de que o PC tem uma função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do PC.
- Defina a definição de altifalantes no PC para modo ligado. Se o modo quieto (desligado) for definido, o sistema não emitirá nenhum som.

— Modo quieto (desligado)



— Modo ligado



Se o som ainda não for emitido pelo sistema, faça clique no ícone do volume e ajuste o volume.