



* 5 0 0 0 8 6 8 2 1 * (1)
5-000-868-21(1)

MHC-V42D

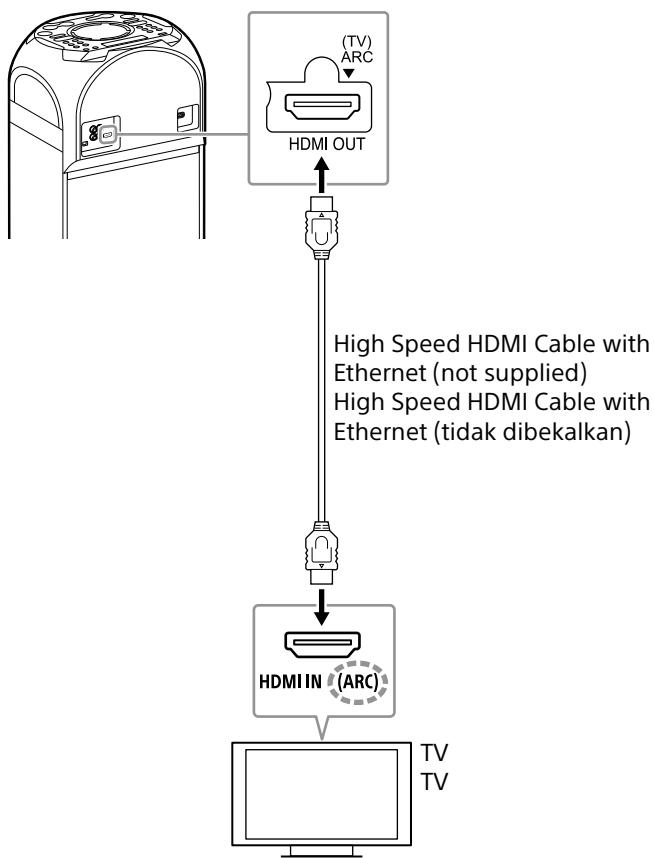
GB
MY
CT
TH

© 2019 Sony Corporation
Printed in China

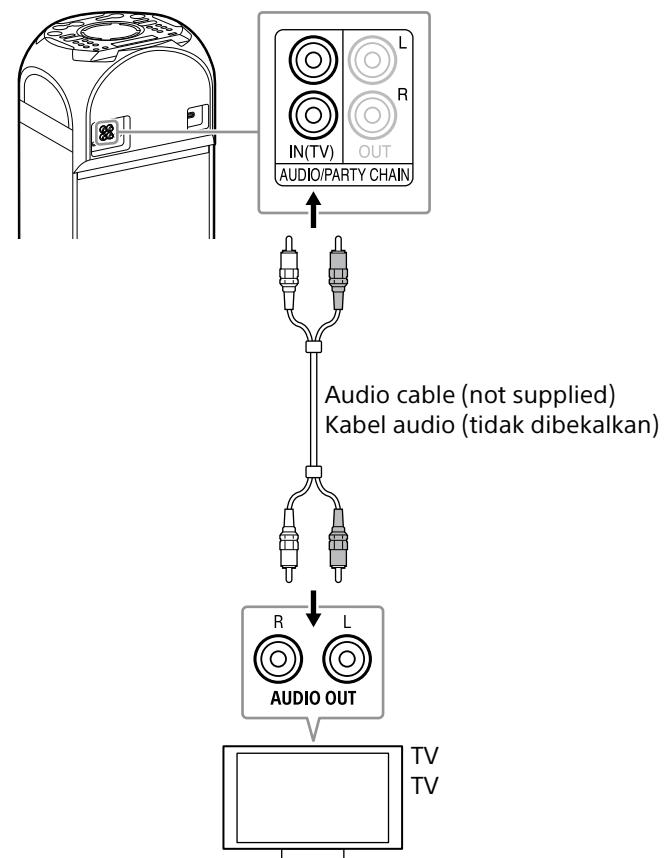
Listening to TV sound via the system Mendengar bunyi TV melalui sistem

Select one of the connections below according to the jacks/connector on your TV.
Pilih satu daripada sambungan di bawah mengikut bincu/penyambung pada TV anda.

TV with HDMI IN (ARC) connector TV dengan penyambung HDMI IN (ARC)



TV without HDMI IN (ARC) connector TV tanpa penyambung HDMI IN (ARC)

**Note**

To listen to TV sound, do the following:

- Press FUNCTION repeatedly to select "TV".
- Set the speakers setting of the TV (BRAVIA) to Audio System. Refer to the operating instructions of your TV on how to set the TV.

If "CODE 01" and "SGNL ERR" appear on the display of the unit

When the audio input signals to the system are other than 2-channel Linear PCM signals, the messages "CODE 01" and "SGNL ERR" (indicate that the input audio signals are unsupported) appear on the display of the unit.

In this case, select the proper audio output mode on the TV in order to output 2-channel Linear PCM audio signals. For details, refer to the operating instructions of your TV.

Note on Party Light

The Party Light will turn on when you turn on the system. Do not look directly at the light-emitting parts.

To turn off the Party Light, press PARTY LIGHT repeatedly to select "LED OFF".

Perhatian terhadap Lampu Parti

Lampu Parti akan dihidupkan apabila anda menghidupkan sistem. Jangan lihat secara langsung pada bahagian yang memancarkan cahaya.

Untuk mematikan Lampu Parti, tekan PARTY LIGHT berulang kali untuk memilih "LED OFF".

Catatan

Untuk mendengar bunyi TV, sila lakukan perkara berikut:

- Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih "TV".
- Tetapkan pembesar suara TV (BRAVIA) kepada Sistem Audio. Rujuk arahan pengendalian TV anda tentang cara menetapkan TV.

Jika "CODE 01" dan "SGNL ERR" muncul pada paparan unit

Apabila isyarat input audio ke sistem adalah selain isyarat PCM Linear 2 saluran, mesej "CODE 01" dan "SGNL ERR" (menunjukkan isyarat audio input tidak disokong) muncul pada paparan unit. Dalam hal ini, pilih mod output audio yang betul pada TV untuk mengeluarkan isyarat audio PCM Linear 2 saluran. Untuk butiran, sila rujuk arahan pengendalian TV anda.

派對燈光的注意事項

當您開啟系統時，派對燈光將會開啟。切勿直視發光部分。
要關閉派對燈光，重複按 PARTY LIGHT 以選擇 “LED OFF”。

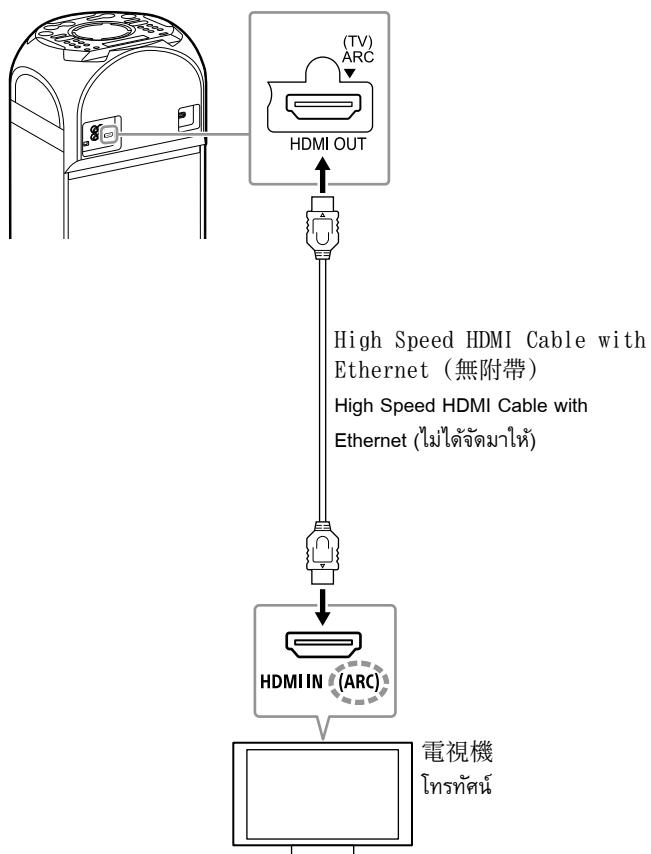
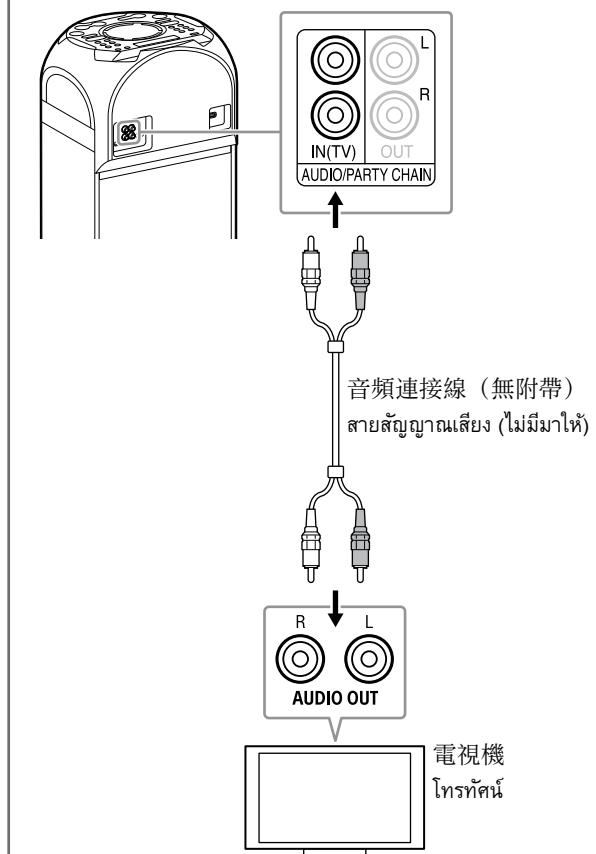
หมายเหตุเกี่ยวกับ Party Light (ไฟปาร์ตี้)

ไฟปาร์ตี้จะติดสว่างเมื่อเปิดเครื่อง อย่างอิงไปที่ลิ้นที่เป็นไฟสถานะโดยตรง
ปิดไฟปาร์ตี้โดยกด PARTY LIGHT ซ้ำๆ กันเพื่อเลือก “LED OFF”

通過系統聆聽電視機的聲音**接收音頻訊號**

根據您的電視機上的插孔/連接器選擇以下一種連接。

เลือกการเชื่อมต่อวิธีใดวิธีหนึ่งด้านล่างนี้ตามแจ็ค/ช่องเสียงที่โทรศัพท์ของคุณ

**帶 HDMI IN (ARC) 連接器的電視機
โทรศัพท์ที่มีข้อต่อ HDMI IN (ARC)****不帶 HDMI IN (ARC) 連接器的電視機
โทรศัพท์ที่ไม่มีข้อต่อ HDMI IN (ARC)****註**

想要聆聽電視機的聲音，請進行以下操作：

- 重複按 FUNCTION 以選擇 “TV”。
- 將電視機的揚聲器設定 (BRAVIA) 設至音頻系統。有關如何設定電視機，
請參閱電視機的使用說明書。

如果 “CODE 01” 和 “SGNL ERR” 出現在本機的顯示上

當傳送至系統的音頻輸入信號不是 2 聲道線性 PCM 信號時，“CODE 01” 和 “SGNL ERR” 信息（表示輸入音頻信號不被支援）會出現在本機的顯示上。

在此情形下，在電視機上選擇適當的音頻輸出模式，以輸出 2 聲道線性 PCM 音頻信號。詳情請參閱電視機的使用說明書。

หมายเหตุ

วิธีการรับฟังเสียงจากโทรศัพท์ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- กด FUNCTION ซ้ำๆ เพื่อเลือก “TV”
- ตั้งค่าลำโพงของโทรศัพท์ (BRAVIA) เป็นระบบเสียง ดูคำแนะนำในการใช้งานโทรศัพท์ก่อน

ในกรณีที่ “CODE 01” และ “SGNL ERR” ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่อง

หากสัญญาณเสียงขาเข้าไปยังเครื่องไม่ใช่สัญญาณ PCM เชิงเส้น 2 ช่องสัญญาณ ข้อความ “CODE 01” และ “SGNL ERR” ปรากฏขึ้น (ไม่รองรับสัญญาณเสียงขาเข้า) จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่อง

ในการนี้ให้เลือกโหมดสัญญาณเสียงขาออกที่เหมาะสมกับโทรศัพท์เพื่อจ่ายสัญญาณเสียง PCM เชิงเส้น แบบ 2 ช่องสัญญาณ ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานสำหรับโทรศัพท์ของคุณ