

スポーツバック準備ガイド

Sports Pack Preparation Guide

Guide de préparation du caisson

Vorbereitung des Sports Pack

Guía de preparación del portacámara deportivo

Vorbereidingshandleiding voor sportbehuizing

Bruksanvisning

Guida per la preparazione della custodia sportiva

Guia de preparação da embalagem desportiva


Правила подготовки спортивного футляра

戶外包準備工作指南

戶外包準備工作指南

스포츠백 준비 가이드

دليل تحضير الحافظة الرياضية

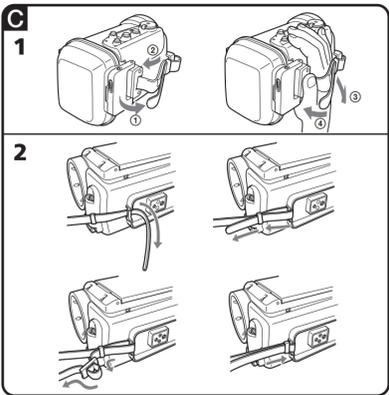

日本語

準備

デジタルビデオカメラレコーダーの準備

デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 付属品をはずす。

MCフックレコーダー、NDフィルター、コンバージョンレンズ、特殊フィルター、レンズワッシャー、シールドストラップと電池は必ずはずしてください。
DCR-HC41/HC40/HC30をご使用のときは、レンズチャッターを開けてください。

2 バッテリーを取り付ける。

十分に充電してあるバッテリーを取り付けてください。

3 メモリアを入れる。

DCR-HC90/HC41/HC40/HC30をお使いの場合
テープ、メモリスティック、デュオ[®]を入れる。
DCR-DVD403/DVD203/DVD201/DVD101をお使いの場合
ディスクを入れる。

照海去防止つまみ、スイッチを解除し、記録できるようにしてください。
テープ、メモリスティック、デュオ[®]、ディスクの残量を確認しておいてください。

ディスクがファイナライズされていないことを確認しておいてください。
4 反射防止リングをデジタルビデオカメラレコーダーのフィルター取り付け部に取り付ける。

5 液晶画面を外側に本体に閉じる。

6 フォーカス、明るさなどの調節が手動になっているときは、自動に戻す。

A 台座の準備

1 下の表から、お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに合う台座、番号を選ぶ。

台座	番号	デジタルビデオカメラレコーダー
A	1	DCR-HC41/HC40/HC30
B	2	DCR-HC90
A	3	DCR-DVD201/DVD101 DCR-DVD403/DVD203

2 選択した番号に合わせて、三脚ネジプレートとパンと音がするまで押込み取り付ける。
取扱説明書は、三脚ネジプレートは台座Aの番号1の位置に取り付けてあります。

B デジタルビデオカメラレコーダーを取り付ける

デジタルビデオカメラレコーダーの電源スイッチは「**切** (充電)」に、スポーツバックのPOWERスイッチは「OFF」にしておいてください。

1 台座を取り付ける。
デジタルビデオカメラレコーダー底面の三脚用ネジ穴に台座のネジ位置をあらわすネジを2本取り付ける。
付属のショルダーベルトの金具を使ってネジをしめる。

2 スポーツバックを開ける。
① ロック解除ボタンを矢印の方向にすらすらと、オープンスライダーをすらすらしてバックルを開ける。
② 上部を開く。

3 フロントガラスにくもり止めリキッドを塗る。
スポーツバック前面のフロントガラスの内側に、付属のくもり止めリキッドを2〜3滴たらしで塗布します。

4 Oリング、溝および本体との接触面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、Oリングに薄く均一にグリスを塗る。
砂やゴミが付着したままふたを閉めると、傷が付いて漏水の原因になります。

5 プラグを接続する。
お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに合わせて、リモートプラグをLANC端子またはリモート端子へ、音声プラグを映像、音声端子へ挿入してください。

DCR-HC90をお使いの場合 (イラストB-5-A)
① リモートプラグを取り付ける
② 音声プラグを取り付ける
③ ケーブルをカメラの裏面にセットリングする

DCR-HC41をお使いの場合 (イラストB-5-B)
① リモートプラグを取り付ける
② 音声プラグを取り付ける
③ 音声プラグを取り付ける

DCR-DVD403/DVD203をお使いの場合 (イラストB-5-C)
① 端子、ケーブルをガラスの向きにセットリングする。
② 音声プラグを取り付ける

DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合 (イラストB-5-F)
① リモートプラグ、ケーブルをガラスの向きにセットリングする。
② 音声プラグを取り付ける

以下のデジタルビデオカメラレコーダーをご使用のかたは、以下のセッティングを行ったあとに、リモートプラグをLANC端子またはリモート端子に、マイクプラグMIC (Plug in power) 端子へ挿入してください。
DCR-HC40/HC30/DVD201/DVD101をお使いの場合 (イラストB-5-D)
① マイクプラグをプラグホルダーから取りはずし、ケーブルをフックから取りはずす
② 音声プラグをコードホルダーからはずし、プラグホルダーに取り付けて、ケーブルをフックに引っ掛けて、イラストのようにフロント部内部にもう一方に配置する

③ マイクプラグ、リモートプラグを伸ばした状態に位置を揃え、マイクプラグのケーブルをフックに引っ掛けて、イラストのようにフロント部内部にもう一方に配置する

DCR-HC40/HC30をお使いの場合 (イラストB-5-E)
① リモートプラグを取り付ける
② マイクプラグを取り付ける

③ 端子、ケーブルをガラスの向きにセットリングする。
DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合 (イラストB-5-F)
① リモートプラグ、ケーブルをガラスの向きにセットリングする。
② 音声プラグを取り付ける

③ マイクプラグを取り付ける
④ マイクプラグを伸ばした状態に位置を揃え、マイクプラグのケーブルをフックに引っ掛けて、イラストのようにフロント部内部にもう一方に配置する

DCR-DVD201/DVD101をお使いの場合 (イラストB-5-F)
① リモートプラグ、ケーブルをガラスの向きにセットリングする。
② 音声プラグを取り付ける

③ マイクプラグを取り付ける
④ マイクプラグを伸ばした状態に位置を揃え、マイクプラグのケーブルをフックに引っ掛けて、イラストのようにフロント部内部にもう一方に配置する

6 スポーツバックに取り付ける。
台座をスポーツバックのフロント部内のガイドに合わせ、台座の押部を押して、カチとロックされるまで差し込みます。このとき、コードはささないようにご注意ください。

デジタルビデオカメラレコーダーを取り付けるプラグが、スポーツバックの内部領域に当たらないように差し込んでください。また、コードがデジタルビデオカメラレコーダーのグリップベルトにはさまらないように差し込んでください。

① リモートプラグをリモート端子に差し込み。
② リモートプラグをリモート端子に差し込み。

7 後面ボディーを閉じる。
後面ボディーをしっかり押さえて、バックルがカチッとロックされるまで動かします。

① 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

② 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

③ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

④ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

⑤ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

⑥ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

⑦ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

⑧ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

⑨ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

⑩ 注意
電源ボタンが確実に接続されているか確認してください。

When using DCR-HC90/HC43/HC42/HC40/HC39/HC33/HC32/HC30/HC22/HC21/HC20/HC19/HC18/HC17/HC16
Insert a cassette tape and "Memory Stick Duo."
When using DCR-DVD803/DVD703/DVD653/DVD602/DVD403/DVD203/DVD202/DVD201/DVD103/DVD101/DVD92/DVD91
Insert a disc.

Unlock the safety tab on the "Memory Stick Duo." and the cassette tape, and make them possible to record images. Be sure that the tape, the "Memory Stick Duo." and the disc have enough space to record images. Do not touch the disc. Be sure that the disc is not finalized.

4 Attach the reflex prevention ring to the filter attachment screw of the video camera recorder.

5 Turn the LCD panel over and move back to the video camera recorder with the LCD screen facing out.

6 Set the functions, such as focusing and lighting, to AUTO.

A Selecting the Camera Mounting Shoe
1 Choose the mounting shoe and the number according to the table below.

mounting shoe	number	model
A	1	DCR-HC43/HC42/HC40/HC39/HC33/HC32/HC30/HC22/HC21/HC20/HC19/HC18/HC17/HC16
	2	DCR-HC90
B	3	DCR-DVD201/DVD101/DVD91 DCR-DVD803/DVD703/DVD653/DVD602/DVD403/DVD203/DVD202/DVD103/DVD92

2 Align the tripod screw plate with the chosen number on the mounting shoe and press the tripod screw until it clicks into place.

On leaving the factory, the tripod screw plate is attached in the number 1 position on mounting shoe A.

B Installing the Video Camera Recorder
Turn the POWER switch of the video camera recorder to "OFF (CHG)," and leave the POWER switch of the sports pack "OFF."

1 Attach the camera mounting shoe.
Align the screw in the middle of the support of the shoe, push down the cable. Use the metal parts of shoulder strap as shown in the illustration.

2 Release the buckles.
① Keep sliding the unlock button in the direction of the arrow, slide the open slider and release the buckle.
② Open the rear body.

3 Coat the front glass with anti-fogging lens solution.
Apply 2 to 3 drops of the anti-fogging lens solution provided onto the inside surface of the front glass of the sports pack.

4 Remove foreign materials such as dust, sand or hair from the O-ring, the groove and any surface it touches. Then, put the grease evenly on the O-ring.

If the body is closed with such materials present, these areas may be damaged and water may leak in.

5 Connect the plugs to the each jacks of the video camera recorder.
Depending on your video camera recorder, firmly insert the remote plug into LANC jack or remote jack and the audio plug into the A/V jack.

When using DCR-HC90 (See illustration B-5-A)
① Connect the remote plug.
② Connect the audio plug.
③ Set the cable as illustrated.

When using DCR-HC43/HC42/HC39/HC33/HC32/HC22/HC21/HC19/HC17 (See illustration B-5-B)
① Connect the remote plug.
② Connect the audio plug.
③ Set the cable as illustrated.

When using DCR-DVD803/DVD703/DVD653/DVD602/DVD403/DVD203/DVD202/DVD103/DVD92 (See illustration B-5-C)
① Connect the audio plug.
② Put the plug covering the bottom of the audio plug so that it does not come out before the audio plug.
③ Connect the remote plug.
④ Do not place the remote plug over the grip of the video camera recorder.

If you use the following models, firmly insert the remote plug into LANC jack or remote jack and the microphone plug into the MIC (PLUG IN POWER) jack, after carry out the following steps.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Remove the microphone plug from the plug holder, then remove the cable from the book.
② Remove the audio plug from the cord holder and attach it to the plug holder, then hook the cable onto the hook and arrange it in the front part inside wall of the sports pack as illustrated.

When using DCR-HC43/HC42/HC39/HC33/HC32/HC22/HC21/HC19/HC17 (See illustration B-5-E)
① Connect the microphone plug.
② Set the jack and cable in the direction as illustrated.

When using DCR-DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-F)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

When using DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (See illustration B-5-D)
① Connect the microphone plug to the MIC (PLUG IN POWER) jack and move the remote plug to the direction of the disc cover of the video camera recorder.
② Connect the remote plug to the remote jack.

Note
Be sure that both plugs are connected firmly.

6 Installing the video camera recorder.
Align the camera mounting shoe with the guide on the front body. Insert the video camera recorder by pushing the rear of the camera mounting shoe until it clicks. Check the knob on the right side of the camera mounting shoe to ensure that it locked properly. Be careful not to pinch the cords then. Be sure that the plugs connected to the video camera recorder do not touch any parts inside the sports pack. Be careful not to pinch the cords in the grip strap of the video camera recorder.

Utilisez les pièces métalliques de la bandoulière comme indiqué dans l'illustration.

2 Relâchez la sangle.
① Maintenez le bouton de déverrouillage vers le bas comme indiqué par la flèche, tirez sur le fermoir et relâchez la sangle.
② Ouvrez la partie arrière du caisson.

3 Appliquez du liquide antibuée sur le verre avant du caisson.
Appliquez 2 ou 3 gouttes de liquide antibuée fourni sur la face interne du verre avant du caisson.

4 Enlevez les matières étrangères telles que la poussière, le sable ou des cheveux du joint torique, de la rainure et de toute surface en contact. Graisez ensuite uniformément le joint torique.
Si vous fermez le caisson sans ce nettoyage préalable, ces éléments risquent d'être endommagés et de laisser l'eau s'infiltrer.

5 Raccordez les fiches à chaque prise du caméscope.
Selon votre caméscope, insérez à fond la fiche de la télécommande dans la prise LANC ou la prise de la télécommande et la fiche audio dans la prise A/V.

Lors de l'utilisation de DCR-HC90 (voir l'illustration B-5-A)
① Raccordez la fiche de la télécommande.
② Raccordez la fiche audio.

③ Disposez le câble comme indiqué dans l'illustration.
④ Faites passer le câble comme indiqué dans l'illustration.

Lors de l'utilisation de DCR-HC43/HC42/HC39/HC33/HC32/HC22/HC21/HC19/HC17 (voir l'illustration B-5-B)
① Raccordez la fiche de la télécommande.
② Raccordez la fiche audio.

③ Faites passer le câble comme indiqué dans l'illustration.
④ Faites passer le câble comme indiqué dans l'illustration.

Lors de l'utilisation de DCR-DVD803/DVD703/DVD653/DVD602/DVD403/DVD203/DVD202/DVD103/DVD92 (voir l'illustration B-5-C)
① Raccordez la fiche audio.
② Placez la plaque de fixation sur le guidon qui se trouve dans la partie avant du caisson. Prenez soin de ne pas coincer les cordons dans la sangle du caméscope.

③ Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Lors de l'utilisation de DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DVD201/DVD101/DVD91 (voir l'illustration B-5-D)
① Connectez la fiche de la télécommande à la prise LANC ou dans la prise de la télécommande et la fiche de microphone dans la prise MIC (PLUG IN POWER), après avoir suivi la procédure ci-après.

Svenska
Förberedelser
Förberedelse av videokameran
Se videokamerans bruksanvisning för detaljer.
1 Ta bort filter, konverter, objektivskydd och axelrem från videokameran
När någon av modellerna DCR-HC40/HC42/HC40/H39/H33/H32/H30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16 används, ska centralbladet öppnas.
2 Montera batteripaketet.
Sätt i ett fulladdat batteri.
3 Sätt i media.
När någon av modellerna DCR-HC90/HC43/HC42/HC40/H39/H33/H32/H30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16 används används ett "Memory Stick".
När någon av modellerna DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV201/DV103/DV101/DV92/DV91 används sätt i skivan.
Skjut upp säkerhetsfilken på "Memory Stick Duo" och kassetbandet, så att det går att spela in.
Är ditt kassetband färdigt tillräckligt med utrymme på kassetbandet, "Memory Stick Duo" och skivan för inspelning. Kontrollera att skivan inte är stängd för fortsatt inspelning.
4 Sätt fast reflexlysdårringen i skruven som sitter i fästet på videokameran.
5 Rind LCD-skärmen och skjut den sedan bakåt för att se videokameran så att LCD-skärmen vänds utåt.
6 Ställ in funktioner, till exempel fokusering och ljus, på AUTO.

A Val av monteringskö för kameran

1 Välj monteringskö och pilnummer enligt tabellen nedan.

monteringskö	pilnummer	modell
A	1	DCR-HC43/HC42/HC40/H39/H33/H32/HC30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16
	2	DCR-HC90
	3	DCR-DV201/DV101/DV91
B	–	DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV201/DV103/DV101/DV92

2 Passa in stativets skruvplatta på det valda pilnumret på monteringsköen innan den sätts fast.

Vid leverans från fabriken är stativets skruvplatta fästssatt och inpassad på pilnummer 1 på monteringskö A.

Vid Montering av videokameran

Rind strömbytanen POWER på videokameran till läget "OFF (CHG)" och låt strömbytanen POWER på sporthuset stå på "OFF".

1 Sätt på videokamerans monteringskö.

2 Passa monteringsköns skruvposition på stativskruven under till på videokameran så att axelremmen så som visas i illustrationen.

2 Lössa spännen.

- Skjut upppläningsknappen i pilens riktning och lössa spännena.
- Öppna den bakre huskåpan.

3 Stryk iskyddsmedlet på frontglasat.

Applicera 2 till 3 droppar av det medföljande iskyddsmedlet på insidan av sporthusets främre glas.

4 Använd främre delat material, till exempel damm, sand eller hårstrån från Ö-ringen, ur spåret och från packningsn anläggningsyta mot huset. Stryk sedan ett jämnt lager fett på Ö-ringen.

Om huset stängs med något främmande material, till exempel damm, sand eller hårstrån från Ö-ringen, ur spåret och från packningsn anläggningsyta mot huset. Stryk sedan ett jämnt lager fett på Ö-ringen.

5 Anslut kontakterna till respektive uttag på videokameran. Berokande på vilken videokamera som används ska sedan fjärrkontakten sitta i antingen uttaget **LANC** eller remote-uttaget, och ljudkontakten i A/V-uttaget.

När DCR-HC43/HC42/HC39/H32/HC22/HC21/HC19/HC17 används (se ill. **[-5-A]**)

① Anslut fjärrkontakten.
② Anslut ljudkontakten.

Sätt kabeln i gången så som visas i illustrationen.

När DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV103/DV92 används (se ill. **[-5-B]**)

① Anslut ljudkontakten.
② Anslut ljudkontakten.

Sätt kabeln i gången så som visas i illustrationen.

När DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DV201/DV101/DV91 används (se ill. **[-5-D]**)

① Ta bort ljudkontakten från kontaktkåman och ta sedan bort kabeln från haken.

② Ta bort ljudkontakten från kabelkåman och sätt fast den i kontaktkåman. Haka sedan fast kabeln i haken och lägg den till rätta i den främre delen inuti sporthuset så som visas i illustrationen.

③ Sätt ihop den helt utdragna mikrofonkontakten med fjärrkontakten och fäst dem i det lilla hållet på mikrofonkontaktens kabelkåma.

När DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16 används (se ill. **[-5-E]**)

① Anslut fjärrkontakten.
② Anslut ljudkontakten.

Placera inte fjärrkontakten över handtaget på videokameran.

Om du använder något av följande modeller ska fjärrkontakten sitta i antingen uttaget **LANC** eller remote-uttaget, och mikrofonkontakten i MIC-uttaget (PLUG IN POWER) när följande text har uttröts.

När DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DV201/DV101/DV91 används (se ill. **[-5-D]**)

① Ta bort mikrofonkontakten från kontaktkåman och ta sedan bort kabeln från haken.

② Anslut fjärrkontakten till MIC-uttaget (PLUG IN POWER) och flytta fjärrkontakten i riktning mot videokamerans skivlucka.

③ Anslut fjärrkontakten i remote-uttaget.

Observera
Kontrollera att båda kontakterna är ordentligt anslutna.

Imontering av videokameran

Passa in videokamerans monteringskö i spåret på den främre huskålen.

Sätt i videokameran genom att trycka på den bakre delen av monteringskön tills de klickar till. Kontrollera knapparna till höger om videokamerans monteringskö för att försäkra dig om att den har låsts fast. Var försiktig så att kabelna inte kommer i kläm.

Kontrollera att de kontakter som har anslutits till videokameran inte vidrör några andra eller inuti sporthuset. Kontrollera att kabelna inte ligger i kläm mot videokamerans handfästrem.

Observera
Videokameran måste hållas horisontellt när den sätts i.

Om videokameran skjuts in i den främre huskåpan vertikellt kan videokamerans monteringskö eller den främre huskåpan skadas.

7 Skjut igen den bakre huskåpan.

① Vrid fästlås så att kabelna inte kommer i kläm när den bakre huskåpan stängs.

När videokameran är isatt i sporthuset kan det hända att insens mittpunkt förflyttas i förhållande till sporthusets frimglas.

Detta kommer inte att leda till några problem vid tagning.

C Förbereda sporthuset

1 Håll i handledsremmen.

Jästa i sporthuset och kontrollera att du när knapparna START/STOP, T (telefoto), W (vidvinkel) och PHOTO utan problem med fingertopparna. Dra i remmen till justera dess längd.

2 Sätt fast axelremmen.

italiano
Preparazione
Preparazione della videocamera registratore
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con la videocamera registratore.
1 Rimuovere il filtro, l'obiettivo di conversione, il copriobiettivo e la tracolla dalla videocamera registratore.
Se si usano i modelli DCR-HC43/HC42/HC40/H39/H33/H32/HC30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16, aprire il copriobiettivo.
2 Installare il blocco batteria.
Utilizzare una batteria completamente carica.
3 Inserire il supporto.
Se si usa il modello DCR-HC90/HC43/HC42/H40/H39/H33/H32/H30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16 inserire una cassetta e il "Memory Stick Duo".
Se si usa il modello DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV201/DV103/DV101/DV92/DV91 inserire un disco.
Slacciare la linguetta di sicurezza del "Memory Stick Duo" e della cassetta per rendere possibile la registrazione di immagini.
Assicurarsi che il nastro, il "Memory Stick Duo" e il disco abbiano spazio sufficiente per la registrazione di immagini.
① Assicurarsi che il disco non sia finalizzato.
4 Applicare l'anello antiriflesso all'apposita vite della videocamera registratore.
5 Capovolgere il pannello LCD e riportarlo contro il corpo della videocamera registratore con lo schermo LCD rivolto in fuori.
6 Impostare le funzioni, come messa a fuoco e esposizione, su AUTO.

A Selezione dell'attacco di montaggio videocamera

1 Scegliere l'attacco di montaggio e il numero secondo la tabella riportata di seguito.

attacco di montaggio	numero	modello
A	1	DCR-HC43/HC42/HC40/H39/H33/H32/HC30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16
	2	DCR-HC90
	3	DCR-DV201/DV101/DV91
B	–	DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV201/DV103/DV101/DV92

2 **Allineare la piastra di avviamento treppiede con il numero selezionato sull'attacco di montaggio e premere fino a fare scattare in posizione la piastra.**

All'uscita dalla fabbrica, la piastra di avviamento treppiede è applicata nella posizione numero 1 sull'attacco di montaggio A.

[-5] Installazione della videocamera registratore
Regolare l'interruttore POWER della videocamera registratore su "OFF (CHG)" e lasciare l'interruttore POWER della custodia sportiva su "OFF".

1 Applicare l'attacco di montaggio della videocamera.

Allineare la posizione della vite dell'attacco di montaggio con quella sul fondo della videocamera registratore.

Utilizzare le parti metalliche della tracolla come mostrato nell'illustrazione.

2 Sganciare le fibbie.

① Far scorrere il tasto di sblocco in direzione della freccia, far scorrere la parte del "Lapertuta" e sganciare le fibbie.

② Aprire il corpo posteriore.

3 Coprire il vetro anteriore con soluzione antiappannante per obiettivi.

Applicare 2 o 3 gocce della soluzione antiappannante per obiettivi in dotazione sulla superficie interna del vetro anteriore della custodia sportiva.

4 Rimuovere materiali estranei come polvere, sabbia o capelli dalla guarnizione a tenuta d'acqua, dalla scanalatura e da ciascuna superficie con cui viene a contatto. Poi applicare lubrificante in modo uniforme alla guarnizione a tenuta d'acqua.

Alimentare la piastra di comando e distanza in modo che questi aree possono essere danneggiate e l'acqua può penetrare all'interno.

5 Collegare le spine alle relative prese sulla videocamera registratore.

In base al modello della videocamera registratore, inserire saldamente la spina di comando a distanza nella presa **LANC** oppure la spina di comando a distanza e la spina audio nella presa A/V.

Se si usa il modello DCR-HC90 (vedere l'illustrazione [-5-A])

① Collegare la spina di comando a distanza.

② Collegare la spina di comando a distanza.

③ Sistemare il cavo come mostrato nell'illustrazione.

Se si usa il modello DCR-HC43/HC42/H39/H33/H32/HC22/HC21/HC19/HC17 (vedere l'illustrazione [-5-B])

① Collegare la spina di comando a distanza.

② Collegare la spina audio.

③ Sistemare il cavo come mostrato nell'illustrazione.

Se si usa il modello DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV201/DV103/DV92 (vedere l'illustrazione [-5-C])

① Collegare la spina audio.

② Posizionare il coperchio della spina di sotto della spina audio in modo che non sporga oltre la spina audio.

③ Collegare la spina di comando a distanza.

Non posizionare la spina di comando a distanza sull'impugnatura della videocamera registratore.

Se si utilizzano i seguenti modelli, inserire saldamente la spina di comando a distanza nella presa LANCO o la spina di comando a distanza e la spina del microfono nella presa MIC (PLUG IN POWER), dopo avere eseguito la procedura riportata di seguito.

Se si usa il modello DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DV201/DV101/DV91 (vedere l'illustrazione [-5-D])

① Rimuovere la spina del microfono dal relativo alloggiamento, quindi srucciare il cavo dal gancio.

② Collegare la spina audio dal fermacavo e collegarla all'alloggiamento della spina, quindi agganciare il cavo e sistemarlo nella parte anteriore interna della custodia sportiva, come mostrato nella figura.

③ Posizionare la spina del microfono completamente estesa e la spina di comando a distanza insieme, quindi attaccarli al piccolo foro del fermacavo della spina del microfono.

Se si usa il modello DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16 (vedere l'illustrazione [-5-E])

① Collegare la spina di comando a distanza.

② Collegare la spina audio.

③ Sistemare il cavo nella cavità in direzione illustrata nella figura.

Se si usa il modello DCR-DV201/DV101/DV91 (vedere l'illustrazione [-5-F])

① Collegare la spina di comando a distanza.

② Collegare la spina audio.

③ Sistemare il cavo nella cavità in direzione illustrata nella figura.

Se si usa il modello DCR-DV201/DV101/DV91 (vedere l'illustrazione [-5-F])

① Collegare la spina di comando a distanza.

② Collegare la spina audio.

③ Sistemare il cavo nella cavità in direzione illustrata nella figura.

④ Collegare la spina di comando a distanza alla relativa presa. **Nota**

Assicurarsi che entrambe le spine siano collegate saldamente.

[-5] Installazione della videocamera registratore

Allineare l'attacco di montaggio della videocamera con la guida sulla parte anteriore del corpo.

Inserire la videocamera registratore spingendo la parte posteriore dell'attacco di montaggio della videocamera fino a farla scattare. Controllare che le manopole su ciascun lato dell'attacco di montaggio della videocamera siano bloccate correttamente. Fare attenzione a non schiacciare i cavi in questa operazione.

Assicurarsi che le spine collegate alla videocamera registratore non tocchino alcuna parte all'interno della custodia sportiva. Fare attenzione a non schiacciare i cavi con la cinghia dell'impugnatura della videocamera registratore.

Nota
Assicurarsi di tenere orizzontale la videocamera registratore quando la si inserisce.

Se si inserisce la videocamera registratore nel corpo anteriore verticalmente, si può danneggiare l'attacco di montaggio della videocamera e il corpo anteriore.

7 Chiudere il corpo posteriore.
Poi assicurare il corpo posteriore e chiudere le fibbie finché non scattano in posizione.

Nota
• Fare attenzione a non schiacciare i cavi quando si chiude il corpo posteriore.
• Quando la videocamera registratore viene inserita nella custodia sportiva, il centro dell'obiettivo può spostarsi rispetto al vetro anteriore della custodia sportiva.

Questo non causa alcun problema durante la registrazione.

[-5] Preparazione della custodia sportiva

1 Regolare la cinghia dell'impugnatura.

Alimentare la custodia sportiva in modo da poter raggiungere facilmente il tasto START/STOP, il tasto per teletobiettivo, il tasto per grandangolo e il tasto PHOTO, regolare la lunghezza.

2 **fissare la tracolla.**

Portugués
Preparativos
Preparar a câmara de vídeo
Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com a câmara de vídeo.
1 Retire o filtro, a lente de conversão, a tampa da objetiva ou a correia de transporte a tiracolo da câmara de vídeo.
Se estiver a utilizar os modelos DCR-HC43/HC42/HC40/H39/H33/H32/HC30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16, abra o obturador da objetiva.
2 Instale a bateria recarregável.
Coloque uma bateria totalmente carregada.
3 Introduza o meio de gravação.
Caso utilize os modelos DCR-HC90/H43/HC42/H40/H39/H33/H32/H30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16, insira uma cassete e um "Memory Stick Duo".
5 Coloque os modelos DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DV403/DV203/DV202/DV201/DV103/DV101/DV92/DV91
Introduza um disco.
Desbloquee a patilha de segurança do "Memory Stick Duo" e a cassetta para permitir a gravação de imagens.
Verifique se a cassetta, o "Memory Stick Duo" e o disco têm espaço suficiente para gravar imagens.
Verifique se o disco não está finalizado.
4 Fixe o anel anti-reflexo no parafuso de montagem do filtro da câmara de vídeo.
5 Rode o painel do LCD ao contrário e encoste-o à parte lateral da câmara de vídeo com o ecrã virado para fora.
6 Regule as funções, tais como a focagem e a iluminação, para AUTO.

A Seleccionr o calço de montagem da câmara

1 Escolha o calço de montagem e o número de acordo com a tabela abaixo.

colço de montagem

A

B

2 Alinhe a placa com parafuso do tripé com o número escolhido no calço de montagem e faça pressão nessa placa até ficar encaixada.

A placa com parafuso do tripé vem montada de fábrica na posição número 1 do calço de montagem A.

[-5] Instalar a câmara de vídeo

Coloque o selector POWER da câmara de vídeo na posição "OFF (CHG)" e desive o selector POWER da embalagem desportiva na posição "OFF".

1 Instale o calço de montagem da câmara.

Alinhe a posição do modelo DCR-HC43/HC42/H39/H33/H32/HC30/H22/HC21/HC20/H19/HC18/HC17/HC16 com o parafuso do tripé na parte inferior da câmara de vídeo.

Utilize as partes metálicas da correia de transporte a tiracolo como se mostra na ilustração.

2 Desprenda as fivelas.

① Empurre o botão de desbloqueio na direcção da seta, faça deslizar a corrediça de abertura e desprenda a fivela.

② Abra a parte de trás da embalagem.

3 Coloque líquido anti-embacamento para lentes no vidro frontal.

Aplique 2 a 3 gotas do líquido anti-embacamento para lentes fornecido sobre a superfície interna do vidro frontal da embalagem desportiva.

4 Remova substâncias estranhas como, por exemplo, pó, areia ou outros resíduos.

Ligue as fchas a cada tomada da câmara de vídeo.

Consoante a sua câmara de vídeo, introduza correctamente a ficha do telecmando na tomada **LANC** ou na tomada para telecmando e a ficha de áudio na tomada A/V.

Quando utilizar o modelo DCR-HC90 (consulte a ilustração [-5-A])

① Ligue a ficha do telecmando.

② Ligue a ficha de áudio.

③ Disponha o cabo como se mostra na ilustração.

Quando utilizar os modelos DCR-HC43/HC42/H39/H33/H32/HC22/HC19/HC17 (consulte a ilustração [-5-B])

① Ligue a ficha do telecmando.

② Ligue a ficha de áudio.

③ Disponha o cabo como se mostra na ilustração.

Quando utilizar os modelos DCR-DV803/DV703/DV653/DV602/DVD403/DV203/DV202/DV103/DV92 (consulte a ilustração [-5-C])

① Ligue a ficha de áudio.

② Posicione a fivela do microfone do suporte de ficha e solte o cabo da braçadeira.

③ Retire a ficha de áudio da braçadeira de cabos e fixe-a no suporte de ficha, depois prenda o cabo com a braçadeira e passe-o pela parte frontal interna da embalagem desportiva, como se mostra na ilustração.

Quando utilizar os modelos DCR-DV201/DV101/DV91 (consulte a ilustração [-5-D])

① Retire a ficha do microfone do suporte de ficha e solte o cabo da braçadeira.

② Retire a ficha de áudio da braçadeira de cabos e fixe-a no suporte de ficha, depois prenda o cabo com a braçadeira e passe-o pelo pequeno orifício da braçadeira de cabos da ficha do microfone.

Quando utilizar os modelos DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DV201/DV101/DV91 (consulte a ilustração [-5-D])

① Retire a ficha do microfone do suporte de ficha e solte o cabo da braçadeira.

② Retire a ficha de áudio da braçadeira de cabos e fixe-a no suporte de ficha, depois prenda o cabo com a braçadeira e passe-o pelo pequeno orifício da braçadeira de cabos da ficha do microfone.

Quando utilizar os modelos DCR-HC40/HC30/HC20/HC18/HC16/DV201/DV101/DV91 (consulte a ilustração [-5-D])

① Ligue a ficha de áudio.

② Quando a tomada A/V cabo como se mostra na ilustração.

Quando utilizar os modelos DCR-DV201/DV101/DV91 (consulte a ilustração [-5-F])

① Ligue a ficha do microfone à tomada MIC (PLUG IN POWER) e desloque a ficha do telecmando na direcção da tampa do compartimento de disco da câmara.

② Ligue a ficha do telecmando à tomada para telecmando.

Nota
Verifique se ambas as fichas estão correctamente ligadas.

Instale a câmara de vídeo.

Alinhe o calço de montagem da câmara com a guia existente na parte frontal da embalagem desportiva.

Introduza a câmara de vídeo, empurrando a parte posterior do calço de montagem da câ