




Quick Setup Guide/Guía de ajuste rápido


DAV-FZ900KW

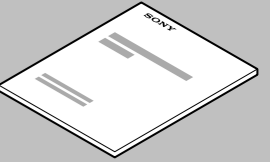


For details, see the Operating Instructions.
Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones.

1 Connecting the speakers/Conexión de los altavoces

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKER jacks of the unit.
Conecte los cables de altavoz de modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKER de la unidad.

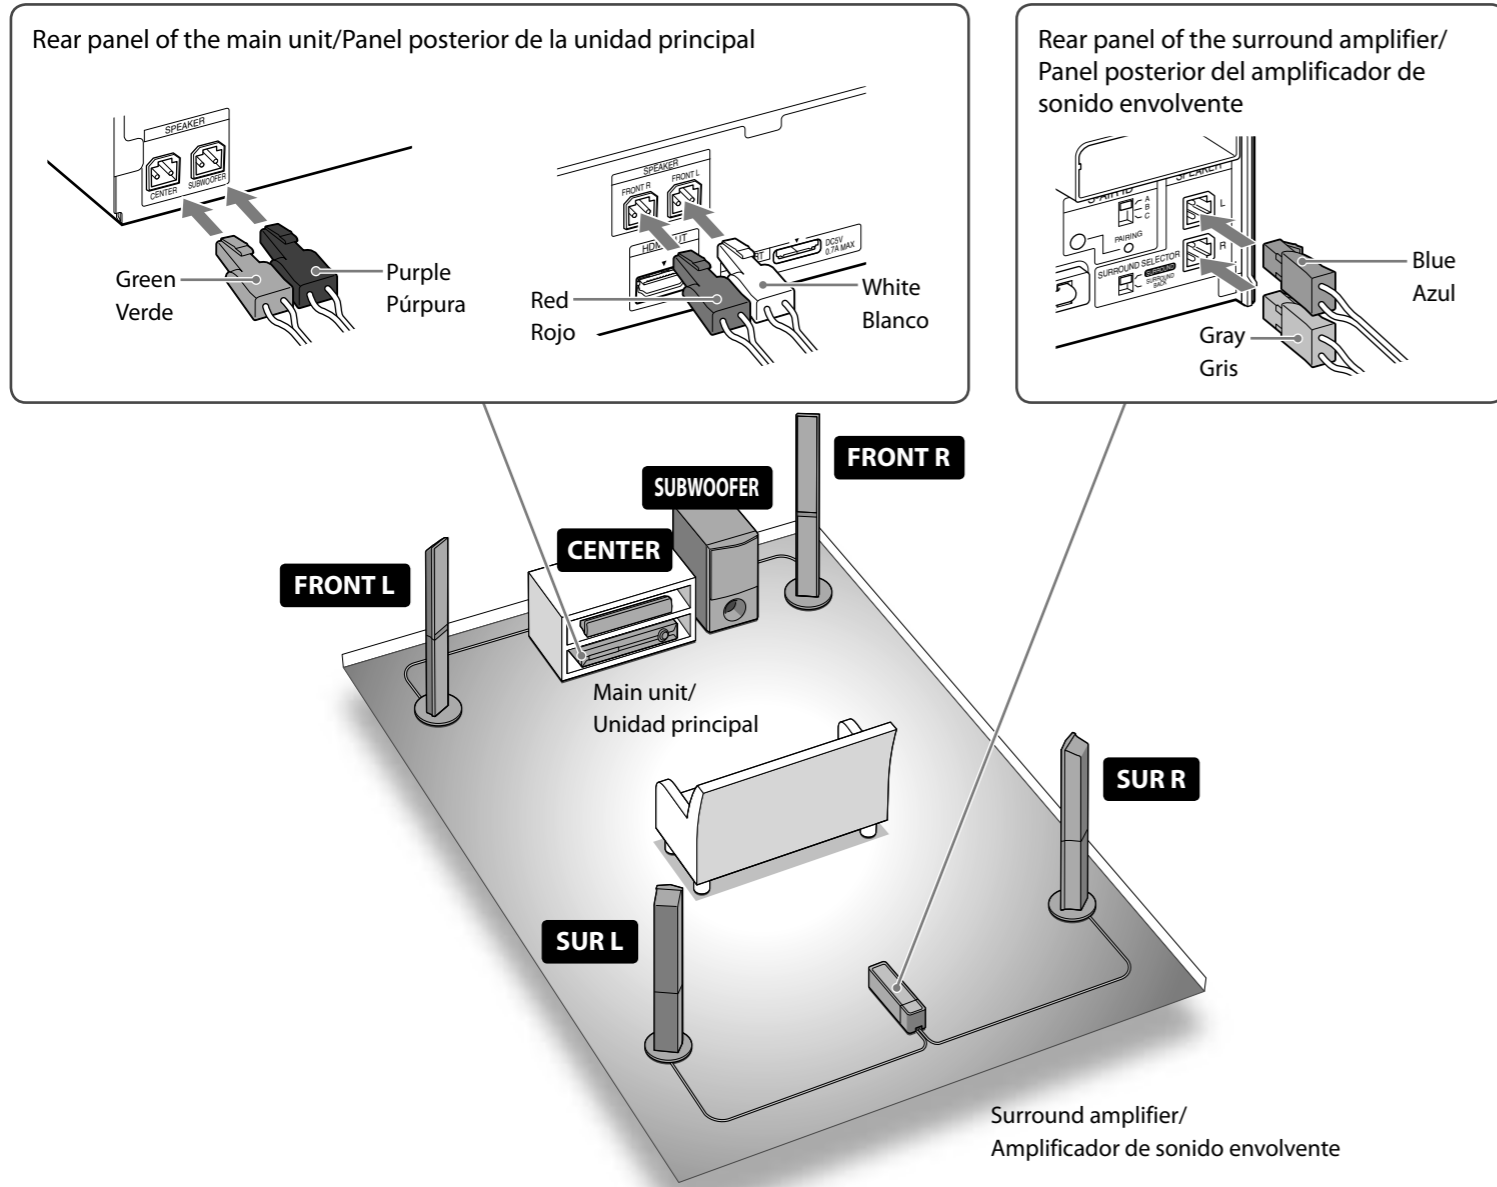

To connect speaker cords to the speaker/Para conectar los cables de altavoz al altavoz

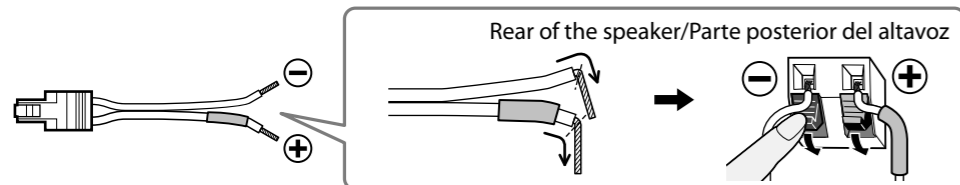


2 Connecting the TV/Conexión del televisor


Depending on the jacks on your TV, select the video and audio connection method.
En función de las tomas del televisor, seleccione el método de conexión de audio y vídeo.

Video connection method/Método de conexión de vídeo


Method 1/Método 1

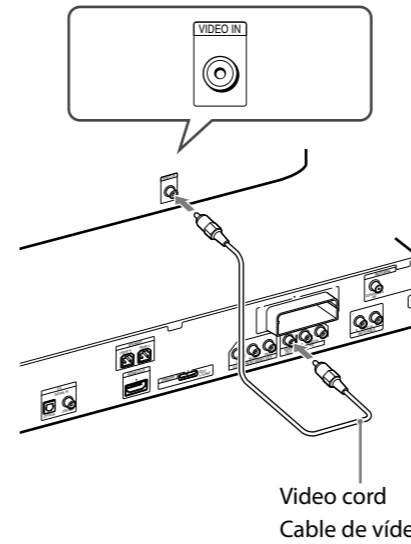

Method 2/Método 2

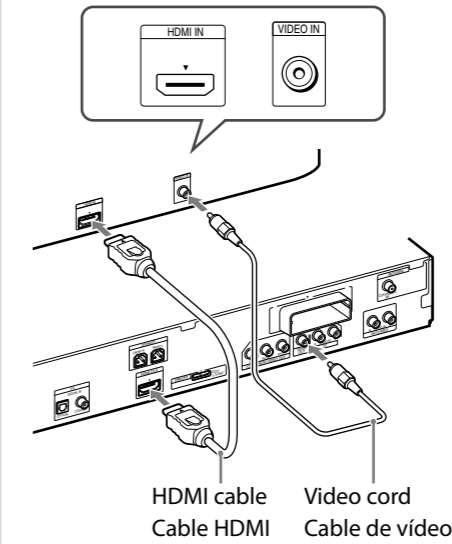


Method 3/Método 3

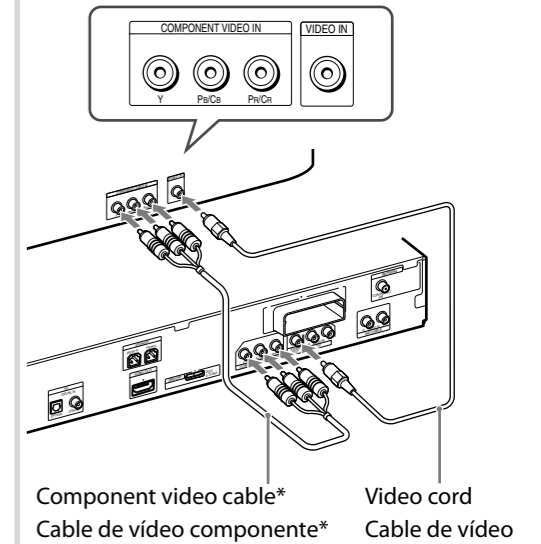


*Not supplied/No suministrado

Audio connection method/Método de conexión de audio


Method 1/Método 1

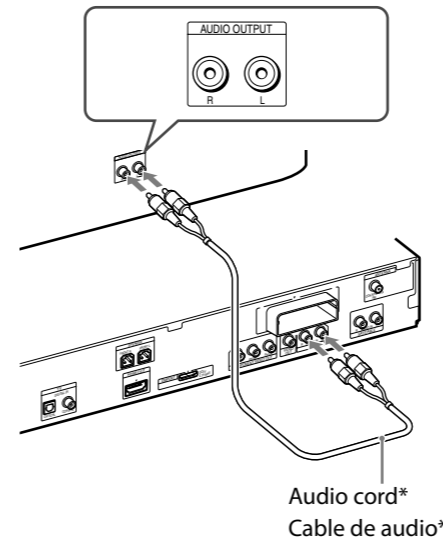

Method 2/Método 2

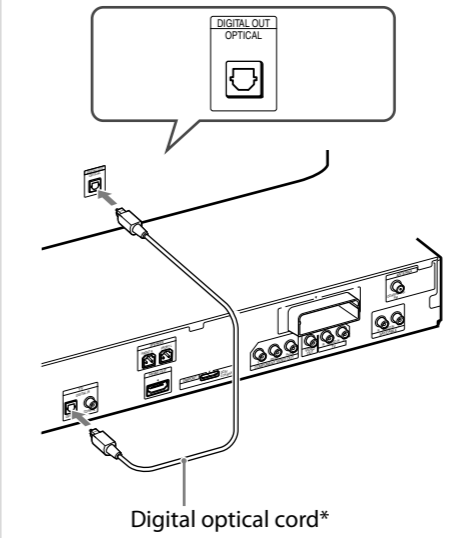


Method 3/Método 3

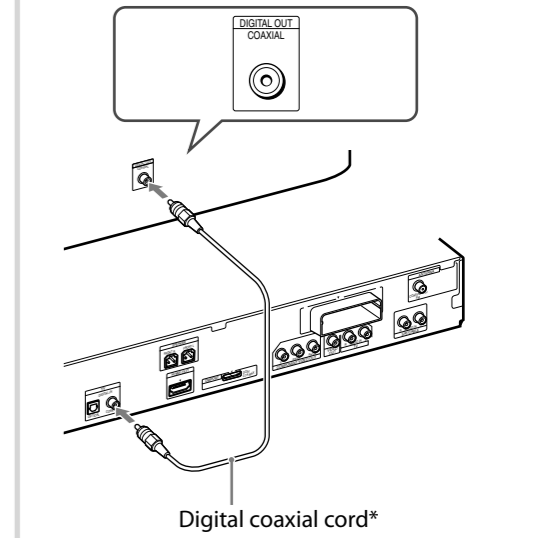


*Not supplied/No suministrado

3 Enabling wireless transmission/ Activación de la transmisión inalámbrica


1 Insert the wireless transceiver. Inserte el transceptor inalámbrico.

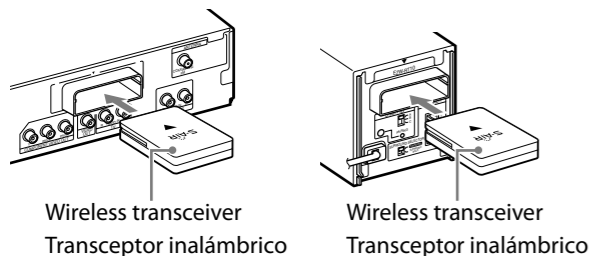


2 Set the S-AIR ID switch to "A." Ajuste el interruptor S-AIR ID en "A".

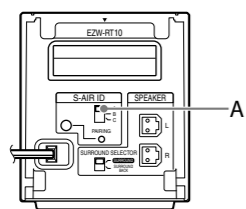

3 Connect the AC power cord. Conecte el cable de alimentación de ca.

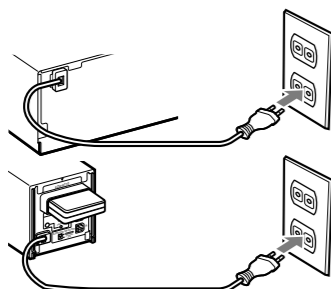

4 Turn on the power of the main unit, the surround amplifier, and the TV. Encienda la alimentación de la unidad principal, el amplificador de sonido envolvente y el televisor.

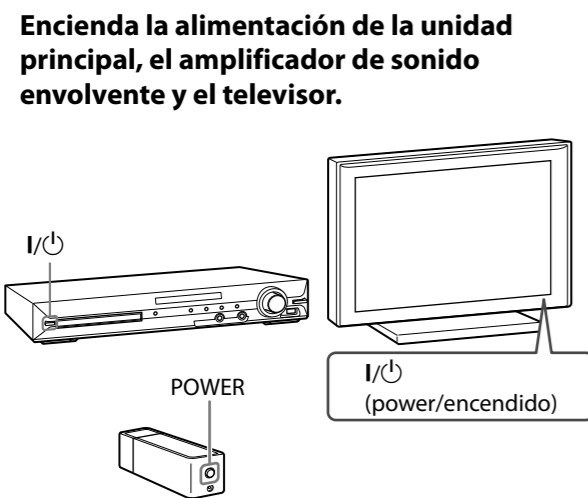


4 Performing the Quick Setup/Realización del ajuste rápido


Note
Do not insert a disc before performing the Quick Setup.
Nota
No inserte ningún disco antes de realizar el ajuste rápido.

1 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System." Cambie el ajuste del selector de entrada del televisor para visualizar "SONY Home Theatre System".


2 Set each following item, using $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ and \oplus . Ajuste cada uno de los elementos siguientes mediante $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ y \oplus .

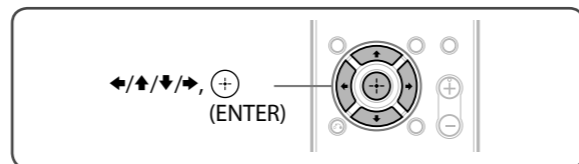


Note
Displayed items vary depending on the area.
Nota
Los elementos que aparecen varían en función de la zona.

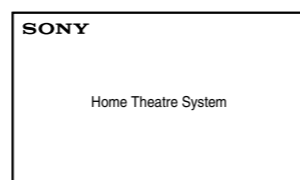


Select an on-screen language.
Seleccione un idioma para las indicaciones en pantalla.

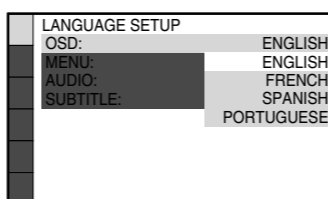


Select the aspect ratio of the connected TV.
Seleccione el formato del televisor conectado.

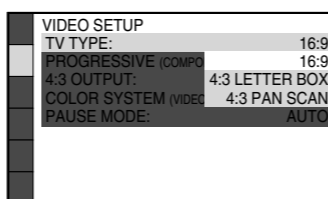


Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.
Seleccione [SI] si conecta la unidad principal y el televisor con un cable HDMI.

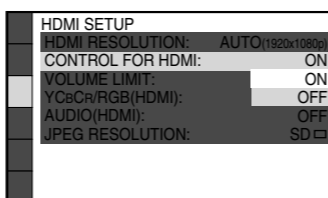


Select the speaker formation.
Seleccione la disposición de los altavoces.

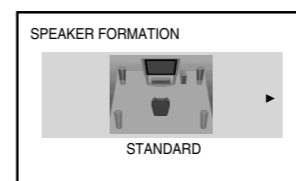



Connect the calibration mic and set it at the listening position.
Conecte el micrófono de calibración y ajústelo en la posición de escucha.

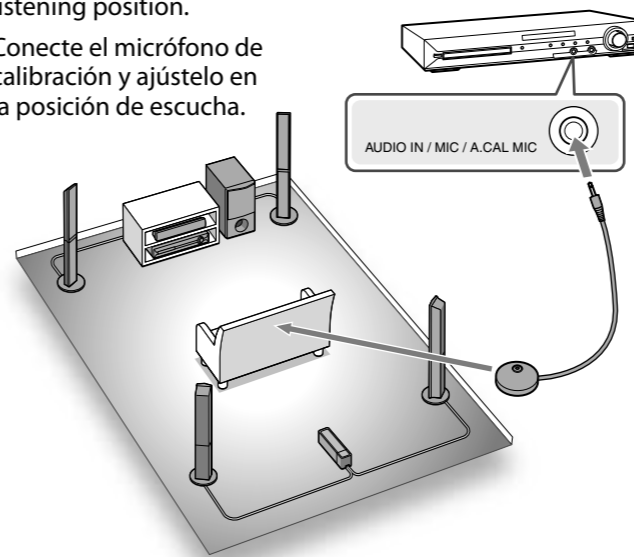

Select [YES] to perform [AUTO CALIBRATION].
Seleccione [SI] para ejecutar la función [CALIBRAC. AUTOM.].

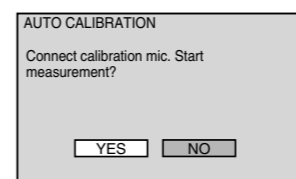


Select [YES] to save the measurement results.
Seleccione [SI] para guardar los resultados de la medición.

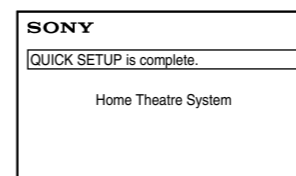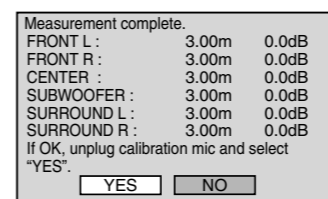

Listening to TV sound from all speakers/ Audición del sonido del televisor a través de todos los altavoces


1 Press FUNCTION to display "TV." Pulse FUNCTION hasta que aparezca "TV".

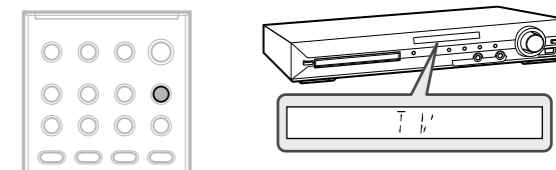


2 Press SYSTEM MENU. Pulse SYSTEM MENU.



3 Press \uparrow/\downarrow to display "DEC. MODE," then press \oplus . Pulse \uparrow/\downarrow hasta que aparezca "DEC. MODE" y, a continuación, pulse \oplus .

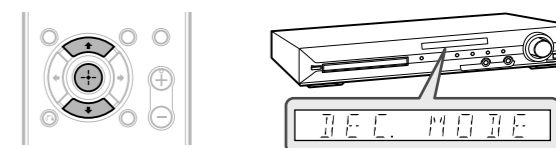

4 Press \uparrow/\downarrow to display "PRO LOGIC," then press \oplus . Pulse \uparrow/\downarrow hasta que aparezca "PRO LOGIC" y, a continuación, pulse \oplus .

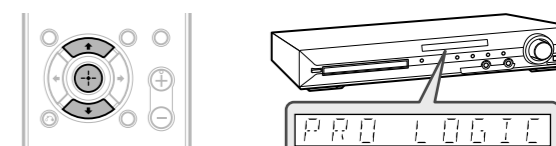

5 Press SYSTEM MENU to exit the menu. Pulse SYSTEM MENU para salir del menú.

