

# Quick Setup Guide/Guía de ajuste rápido

DAV-TZ210



For details, refer to the Operating Instructions.  
Si desea obtener más información, consulte el Manual de instrucciones.

## 1 Connecting the speakers/Conexión de los altavoces


## 2 Connecting your TV/set-top box/Conexión del televisor/descodificador

Connect the speaker cords to match the color of the **SPEAKERS** jacks of the unit.  
Conecte los cables de altavoz para hacerlos coincidir con el color de las tomas **SPEAKERS** de la unidad.



Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.  
En función de las tomas de su televisor o decodificador, seleccione el método de conexión de vídeo y audio.

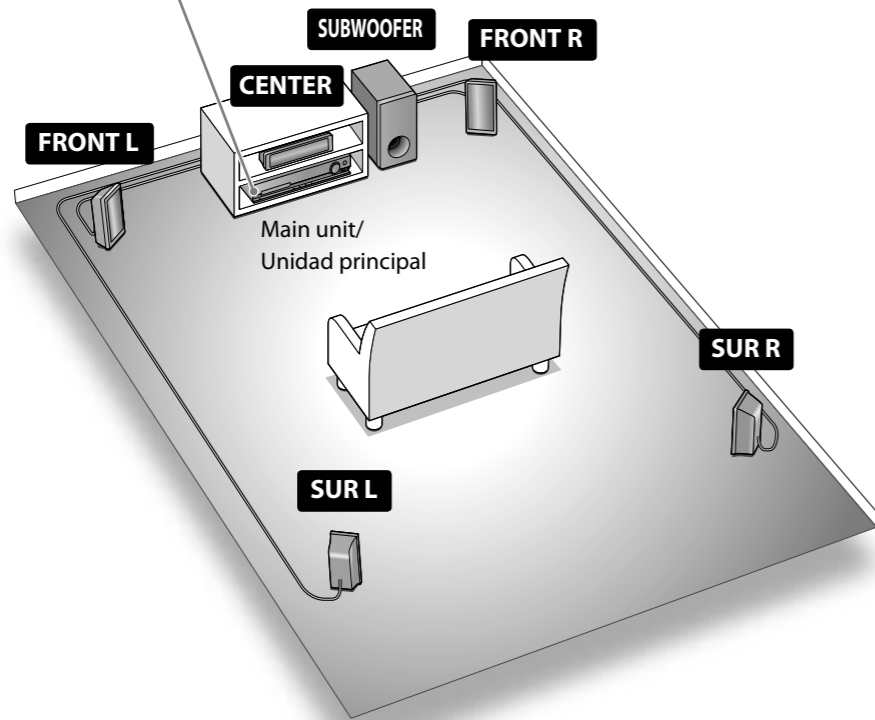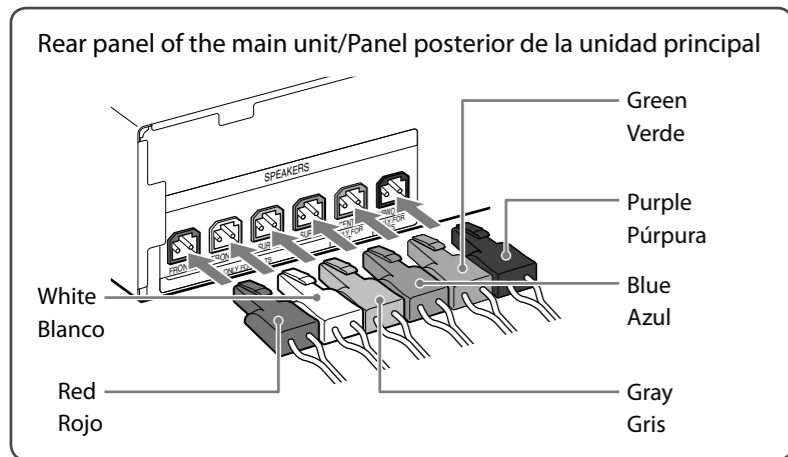

To connect speaker cords to the speaker/  
Para conectar los cables de altavoz al altavoz


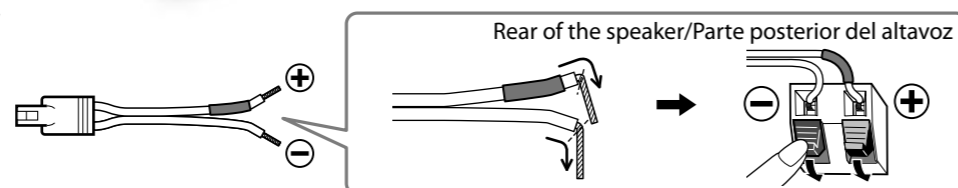


### Connecting the video to your TV/Conexión del vídeo al televisor

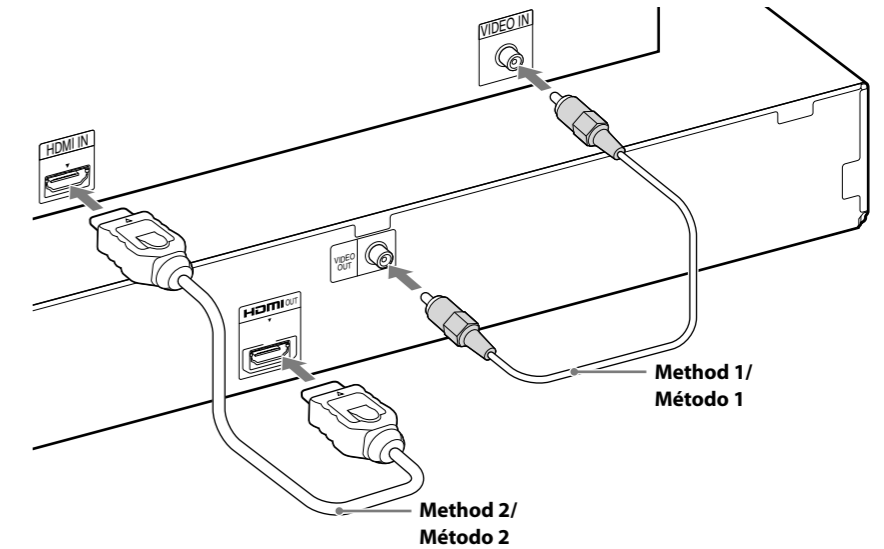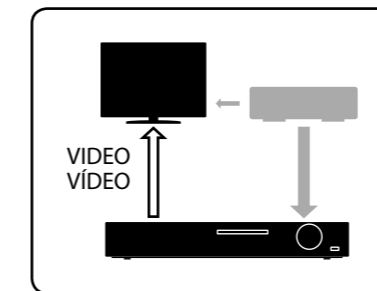

### Connecting the audio from your set-top box/Conexión del audio desde el decodificador

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting your TV/set-top box" in the Operating Instructions.  
Si no utiliza un decodificador, consulte "Conexión del televisor/descodificador" en el Manual de instrucciones.

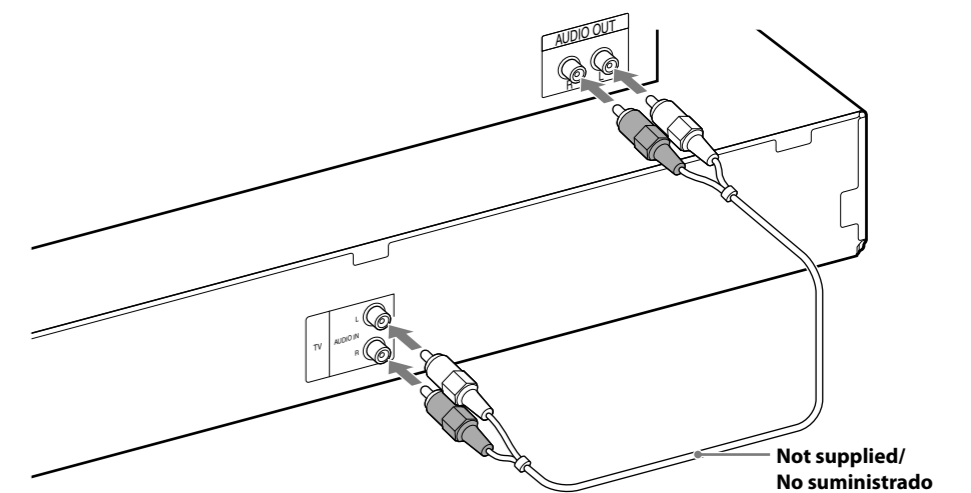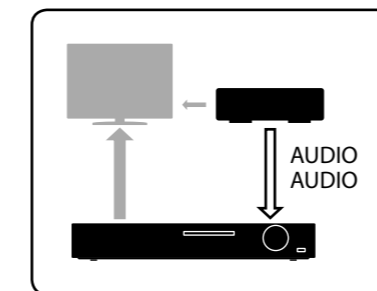

### 3 Performing the Quick Setup/Realización del ajuste rápido

**Note**

Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

**Nota**


No inserte ningún disco antes de realizar el ajuste rápido.

#### 1 Connect the AC power cord.

The shape of the wall outlet differs depending on the area.


#### Conecte el cable de alimentación de ca.

La forma de la toma de pared varía en función de la zona.

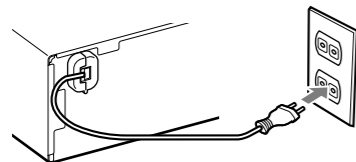

#### 2 Turn on the power of the main unit and TV.

Encienda la unidad principal y el televisor.

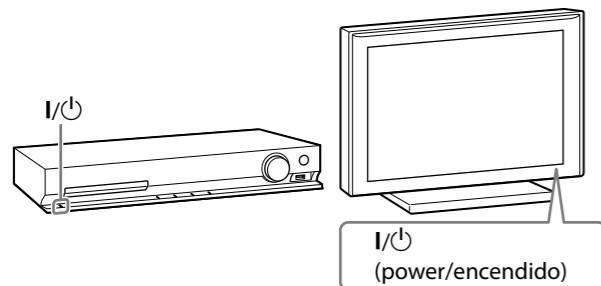

#### 3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."



Cambie el ajuste del selector de entrada del televisor para visualizar "SONY Home Theatre System".

#### 4 Set each following item, using ←/↑/↓/→ and +.

Displayed items vary depending on the area.



Ajuste cada uno de los elementos siguientes mediante ←/↑/↓/→ y +.

Los elementos que aparecen varían en función de la zona.

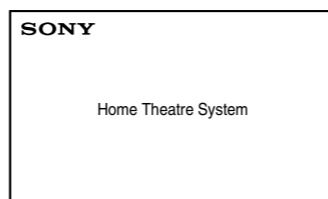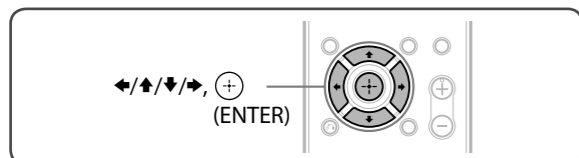


Select an on-screen language.

Seleccione un idioma para las indicaciones en pantalla.

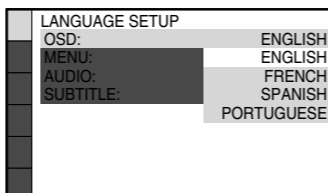


Select the aspect ratio of the connected TV.

Seleccione el formato del televisor conectado.

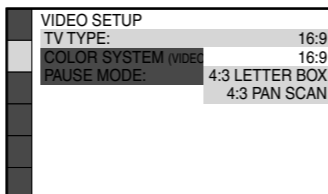




Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

Seleccione [SI] si conecta la unidad principal y el televisor con un cable HDMI.

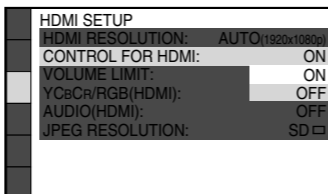

Select the speaker formation.



Seleccione la disposición de los altavoces.

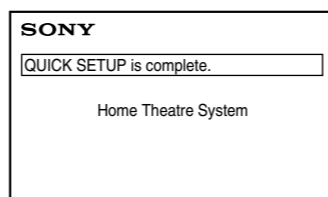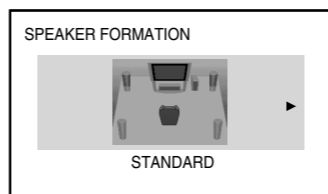

### Listening to TV sound from all speakers/Audición del sonido del televisor a través de todos los altavoces


#### 1 Press TV.

Pulse TV.

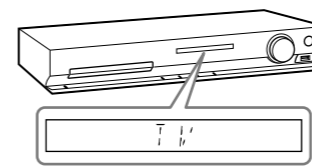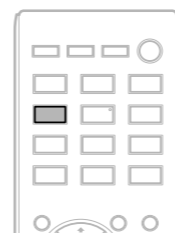



#### 2 Press SYSTEM MENU.

Pulse SYSTEM MENU.

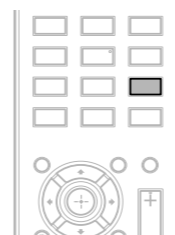



#### 3 Press ↑/↓ to display "SUR. SETTING," then press +.

Pulse ↑/↓ para seleccionar "SUR.SETTING" y, a continuación, pulse +.

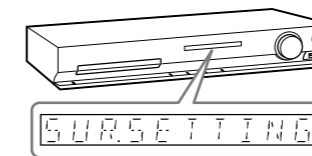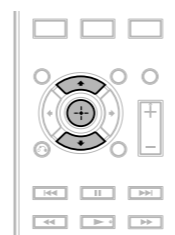

#### 4 Press ↑/↓ to display "PRO LOGIC," then press +.

Pulse ↑/↓ hasta que aparezca "PRO LOGIC" y, a continuación, pulse +.

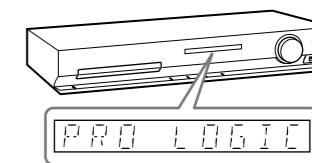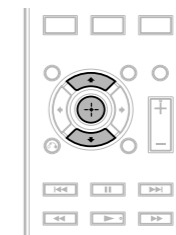

#### 5 Press SYSTEM MENU to exit the menu.

Pulse SYSTEM MENU para salir del menú.

